

brother

TZE
TAPE

P-touch



D033P0001

PT-D460BT



Układ klawiatury może się różnić w zależności od kraju.

Dziękujemy za zakup drukarki PT-D460BT (zwanej dalej „Drukarką etykiet”). Urządzenie PT-D460BT pozwala generować profesjonalne, wysokiej jakości trwałe etykiety. Dzięki szerokiej gamie dostępnych kasety z taśmą można drukować etykiety różnej szerokości, w znakomitych kolorach. Przed rozpoczęciem użytkowania tej drukarki etykiet należy przeczytać niniejszy podręcznik, w tym rozdział *Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu*. Podręcznik należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązania problemów oraz oprogramowanie i podręczniki do pobrania można znaleźć na stronie support.brother.com.

Materiały eksploatacyjne

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kaseta z taśmą Brother TZe | Dostępne szerokości: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm |
| Kaseta z taśmą do czyszczenia główek | TZe-CL4 |

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

Zasady bezpieczeństwa

Niniejszy rozdział należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Zawiera on ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Zalecamy przechowywanie niniejszego dokumentu w pobliżu urządzenia w celu korzystania z niego w przyszłości.

- W celu przeprowadzenia serwisowania, regulacji lub napraw należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Jeśli działanie produktu nie jest standardowe, wystąpi dowolny błąd lub uszkodzony jest dowolny kabel, należy produkt wyłączyć, odłączyć wszystkie kable i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez trzęsienia ziemi, pożar, inne katastrofy, działania stron trzecich, nieprawidłową obsługę urządzenia przez użytkownika, w wyniku umyślnego działania lub zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie lub obsługę w innych specjalnych okolicznościach.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (np. straty, utratę zysków firmy, utratę zysków, zakłócenia w prowadzeniu działalności lub utracę środków komunikacji), które mogą wynikać z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać spowodowane nieprawidłową obsługą produktu wynikającą z podłączenia niezgodnego sprzętu lub używania niezgodnego oprogramowania.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z używania etykiet utworzonych za pomocą tego produktu oraz utratę lub zmianę danych w wyniku awarii, naprawy, zużytych materiałów eksploatacyjnych, jak również za jakiegokolwiek roszczenia stron trzecich.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w specyfikacjach i materiałach w niniejszym dokumencie. Co więcej, firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji. Niniejsze zastrzeżenie odnosi się również do błędów typograficznych i innych, które mogą występować w tych publikacjach.
- Więcej informacji w zakresie dostępnego oprogramowania można znaleźć w *Podręczniku użytkownika* na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.
- Najnowsza wersja dokumentacji produktu jest dostępna na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.
- Dostępne modele, akcesoria i materiały eksploatacyjne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
- Produkt ten jest dopuszczony do użycia tylko w kraju lub regionie, w którym został zakupiony.


⚠ OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała.

- Drukarki etykiet, zasilacza sieciowego, przewodu USB ani baterii alkalicznych NIE należy obsługiwać, ładować ani przechowywać w następujących miejscach (w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wystąpienia dymu lub uszkodzenia urządzenia):
 - W pobliżu wody, np. w łazience lub w pobliżu grzejnika na wodę, w miejscu o wysokim stopniu wilgotności lub w zimnym miejscu.*
 - W miejscu, w którym drukarka jest narażona na kontakt z deszczem lub wilgotnością.
 - W miejscu bardzo zakurczonym.
 - W miejscu o bardzo wysokich temperaturach, np. w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub w bezpośrednim słońcu.
 - W zamkniętym samochodzie wystawionym na bezpośrednie działanie słońca.
 - W miejscu, w którym może tworzyć się kondensacja.
 - Na dużej wysokości nad poziomem morza.
 - Podczas burzy.
- NIE należy używać drukarki etykiet, jeśli w jej wnętrzu znajdują się obce przedmioty. Jeżeli do drukarki etykiet dostanie się woda, metalowy przedmiot lub jakiegokolwiek inne obce ciało, należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć baterie (jeśli włożone), a następnie skontaktować się z lokalnym dealerem firmy Brother w celu naprawy.
- Jeśli do drukarki etykiet lub jej gniazd, złączy, portów lub komory baterii dostaną się ciała obce, należy zaprzestać używania drukarki etykiet, wyłączyć zasilanie, a następnie odłączyć każdy przewód lub wyjąć baterie (jeśli włożone).
- W przypadku zauważenia nietypowego zjawiska, np. zapachu, wydzielania ciepła, hałasu, odkształcenia lub odbarwienia, należy zaprzestać użytkowania drukarki etykiet.
- NIE należy używać uszkodzonego zasilacza sieciowego.
 - Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki etykiet, zasilacza sieciowego, przewodu USB lub baterii alkalicznych, NIE NALEŻY:
 - umieszczać na nich ciężkich przedmiotów,
 - demontować ich ani modyfikować,
 - upuszczać ich lub uderzać,
 - dopuścić do ich zamoczenia, na przykład biorąc je do mokrych rąk lub rozlewając na nie płyny.

* Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Specyfikacje” w *Podręczniku użytkownika* danego modelu.

Przepisy prawne

- NIE należy pozwalać niemowlętom i dzieciom na zabawę plastikowym workiem, w którym znajdowała się drukarka etykiet.
Opakowanie należy wyrzucić lub przechowywać poza zasięgiem niemowląt i dzieci. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko uduszenia.
- NIE należy używać drukarki etykiet w środowiskach specjalnych, takich jak w pobliżu sprzętu medycznego. Fale elektromagnetyczne mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania sprzętu medycznego.
- Użytkownicy posiadający rozruszniki serca powinni odsunąć się od drukarki etykiet, jeśli wyczują jakiegokolwiek nieprawidłowości. Następnie należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej.
- NIE należy zginać ani ciągnąć na siłę przewodu USB lub zasilacza sieciowego.
- NIE należy dotykać zasilacza sieciowego ani wtyczki mokrymi rękami, gdyż mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Należy używać tylko określonych zasilaczy sieciowych.
- Należy używać tylko zasilacza sieciowego lub przewodu USB dostarczonego wraz z drukarką etykiet.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób, lub uszkodzenie drukarki etykiet albo innego mienia. Firma Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadek lub uszkodzenie powstałe w wyniku nieużywania określonego zasilacza sieciowego i przewodu USB.
- NIE należy podłączać dostarczonego zasilacza sieciowego, przewodu USB do innych produktów.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać do standardowych gniazd elektrycznych (AC 100-240 V 50/60 Hz).
- Wtyczkę należy włożyć do końca do gniazda elektrycznego.
- NIE należy używać baterii, jeżeli są uszkodzone lub nieszczelne.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt. W razie połączania baterii należy się niezwłocznie skontaktować z pogotowiem.
- NIE należy wyjmować baterii ani ich wymieniać przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak pinceta lub metalowy długopis.
- Jeśli ciecz (elektrolit) z baterii dostanie się do oczu, należy je umyć natychmiast czystą wodą. Skontaktuj się niezwłocznie z pogotowiem.
- NIE należy przylutowywać żadnych połączeń do baterii.
- NIE należy używać baterii z odwróconymi biegunami (+) (-).
- NIE należy łączyć biegunów + i - metalowymi przedmiotami, np. drutem.
- NIE należy spalać baterii ani ich wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego.
- Palce i inne części ciała należy trzymać z daleka od Zespołu odcinarki.
- NIE NALEŻY dotykać Zespołu odcinarki ani wkładać palców do szczeliny wylotowej taśmy, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń palców lub innych części ciała.
- NIE należy dotykać żadnych metalowych części w pobliżu głowicy drukującej. Podczas pracy głowica drukująca bardzo się nagrzewa i pozostaje gorąca zaraz po jej użyciu. NIE dotykaj jej gołymi rękami.

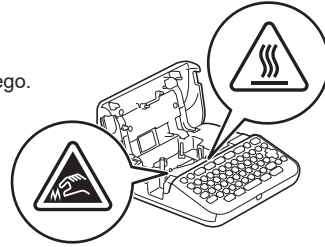

UWAGA Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała.

Drukarka etykiet, przewód USB, zasilacz sieciowy, baterie alkaliczne

- Należy używać tylko określonych baterii alkalicznych AA (LR6).
- NIE należy mieszać ze sobą starych i nowych baterii ani baterii różnego typu, o różnym poziomie naładowania, pochodzących od różnych producentów lub różnych modeli.
- NIE należy upuścić drukarki etykiet podczas wyjmowania jej z opakowania, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń użytkownika.
- Należy zachować ostrożność podczas zamykania pokrywy komory kasety z taśmą. Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń, jeśli palec zostanie przyciśnięty pomiędzy górną a dolną częścią pokrywy.
- Nieużywaną drukarkę etykiet należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ponadto nie należy pozwalać dzieciom wkładać jakichkolwiek części drukarki etykiet lub samych etykiet do ust. W przypadku połączania jakichkolwiek przedmiotów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- NIE należy pozostawiać drukarki etykiet lub taśmy w zasięgu małych i większych dzieci.
- Drukarkę etykiet należy przechowywać na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
- Jeśli planowana jest dłuższa przerwa w użytkowaniu drukarki, należy z niej wyjąć baterie i odłączyć zasilacz sieciowy.
- NIE należy naciskać na wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD).
- Odłączając zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego, zawsze należy trzymać za zasilacz sieciowy.
- NIE należy przeciążać obwodu elektrycznego zasilaczem sieciowym.
- NIE należy otwierać pokrywy komory kasety z taśmą w czasie obsługi zespołu odcinarki.
- NIE należy wywierać nadmiernego nacisku na zespół odcinarki.

Przepisy prawne

Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja)

Firma Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
oświadcza, że niniejsze produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi UE (tylko Europa/Turcja) oraz przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa (tylko Wielka Brytania). Deklarację zgodności można pobrać ze strony Brother support. Odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

Brytyjska Deklaracja Zgodności dla Urzędzeń Radiowych 2017 (tylko Wielka Brytania) (Dotyczy tylko modeli z interfejsami radiowymi)

Firma Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
oświadcza, że niniejsze produkty są zgodne z przepisami rozporządzenia o urządzeniach radiowych 2017. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).

Brytyjska deklaracja zgodności z dyrektywą RE (Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe) 2014/53/WE (tylko Europa/Turcja) (Dotyczy modeli z interfejsami radiowymi)

Firma Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
oświadcza, że niniejsze produkty spełniają zapisy Dyrektywy RE 2014/53/UE. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).

UWAGA

RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIE NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU.
ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Bluetooth

Ta drukarka obsługuje funkcję Bluetooth.

Pasma częstotliwości: 2400-2483,5 MHz

Maksymalne zasilanie częstotliwości radiowej transmitowane na pasmach częstotliwości: poniżej 20 dBm (EIRP)


Informacja na temat zgodności z Rozporządzeniem Komisji 801/2013

| | |
|-------------|-----------|
| | PT-D460BT |
| Pobór mocy* | 0,7 W |


* Wszystkie porty sieciowe aktywne i podłączone

Przed rozpoczęciem użytkowania


1. Wstęp

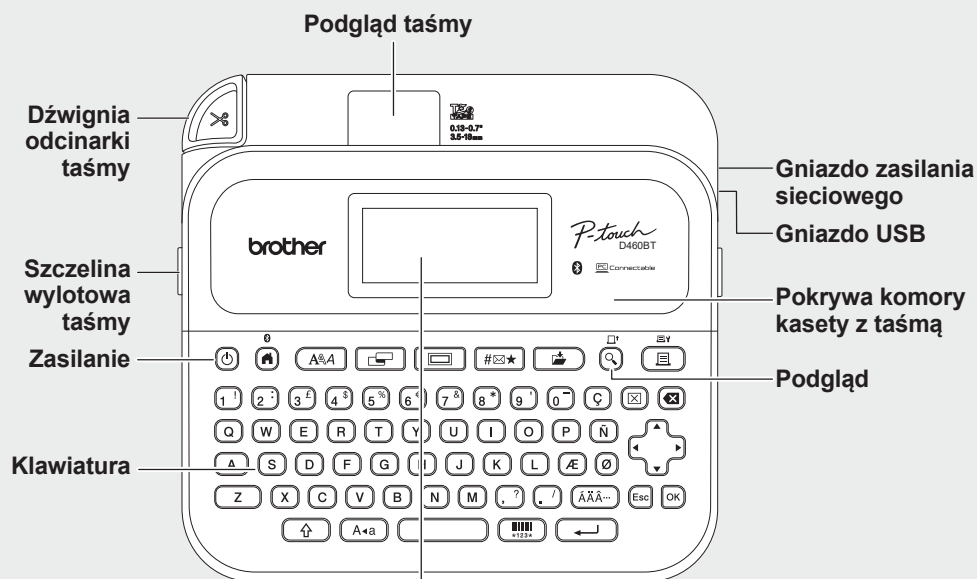


Początkowa kasetka z taśmą

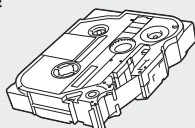


LCD

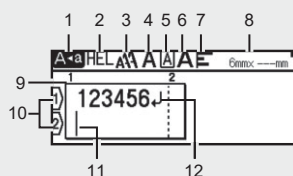

Przewód USB



Zasilacz sieciowy



1. Tryb wielkich liter
- 2-7. Ikony stylu czcionek
8. Szerokość etykiety x długość etykiety
9. Numer bloku
10. Numer wiersza
11. Kursor
12. Znak powrotu

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju lub regionu.


Lokalizacja numeru seryjnego



2. Wkładanie baterii lub podłączanie zasilacza sieciowego


Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki etykiet należy zdjąć z niej materiał ochronny (dotyczy tylko używania po raz pierwszy).

Baterie

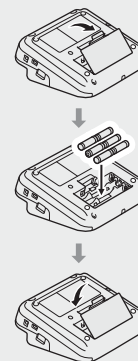

- W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego (AD-E001A):
 - Podłącz złącze przewodu zasilacza do gniazda zasilania sieciowego z boku drukarki.
 - Podłącz wtyczkę do najbliższego standardowego gniazda elektrycznego. W celu tworzenia kopii zapasowych pamięci zalecamy używanie baterii alkalicznych AA (LR6) wraz z zasilaczem sieciowym.
- Aby zabezpieczyć pamięć drukarki etykiet i utworzyć jej kopie zapasowe, gdy zasilacz sieciowy jest odłączony od zasilania, w drukarce etykiet należy zainstalować baterie alkaliczne AA (LR6).
- Po odłączeniu zasilania na dłużej niż dwie minuty cały tekst i wszystkie ustawienia formatu zostaną usunięte. Wszelkie pliki tekstowe zapisane w pamięci również zostaną usunięte.
- Jeśli planowana jest dłuższa przerwa w użytkowaniu drukarki etykiet, należy z niej wyjąć baterie.
- Zużyte baterie należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie należy ich wyrzucać z odpadami ogólnymi. Ponadto należy przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych i krajowych przepisów.
- W przypadku przechowywania lub wyrzucania baterii należy je odpowiednio zabezpieczyć (na przykład celofanową taśmą), aby zapobiec zwarceniu.

Zasilacz sieciowy

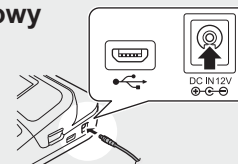


(Przykład zaizolowania baterii)


1. Celofanowa taśma
2. Bateria alkaliczna



3. Wkładanie kasety z taśmą



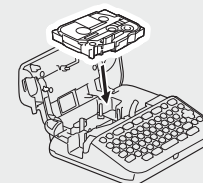

- Po przejściu taśmy pod prowadnicą taśmy pociągnij za jej koniec, aby usunąć ewentualny luz taśmy.
- Podczas wkładania lub wyjmowania kasety z taśmą należy upewnić się, że taśma nie została przytrzaśnięta przez drukarkę etykiet.



1. Włóż kasetę z taśmą zgodnie z ilustracją pod pokrywę komory kasety z taśmą. Upewnij się, że koniec taśmy jest skierowany w stronę szczeliny wylotowej taśmy.
2. Wciśnij kasetę z taśmą do drukarki etykiet, aż zablokuje się na swoim miejscu, a następnie zamknij pokrywę komory kasety z taśmą.

4. Włączanie lub wyłączenie drukarki

| | |
|----------------------------|--|
| Włączanie zasilania | Naciśnij  . |
| Zasilanie wyłączone | Naciśnij i przytrzymaj  do momentu wyłączenia się drukarki etykiet. |

- Aby drukować z drukarki etykiet, przejdź do
→ **1. Drukowanie z drukarki etykiet**
- Aby drukować z komputera, przejdź do
→ **2. Drukowanie z komputera**
- Aby drukować z urządzenia mobilnego, przejdź do
→ **3. Drukowanie z urządzenia mobilnego**

Obsługa drukarki etykiet

1. Drukowanie z drukarki etykiet

- KROK 1** Wprowadzanie tekstu
- KROK 2** Wyświetlanie podglądu etykiet
- KROK 3** Drukowanie etykiet



2. Drukowanie z komputera

Windows


Na pasku adresu przeglądarki wpisz install.brother, a następnie pobierz i zainstaluj Sterownik drukarki oraz aplikację P-touch Editor, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.



Mac

Pobierz aplikację P-touch Editor ze sklepu App Store, aby drukować z komputera Mac. Nie ma potrzeby pobierania ani instalowania jakichkolwiek sterowników.

- W przypadku drukowania z komputera, należy połączyć się z drukarką etykiet i komputerem przy użyciu załączonego przewodu USB lub za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- Ta drukarka etykiet nie obsługuje połączeń Wi-Fi.

| Oprogramowanie | Cechy |
|---|---|
| Sterownik drukarki | Oprogramowanie niezbędne do drukowania za pomocą drukarki etykiet przy użyciu komputera z systemem Windows. |
|  P-touch Editor | Oprogramowanie do tworzenia etykiet do komputerów. Ta aplikacja jest wyposażona we wbudowane narzędzia do rysowania, które umożliwiają drukowanie szerokiego wachlarza niestandardowych etykiet w złożonych układach z tekstem o różnych czcionkach i stylach, ramkami, importowanymi obrazami, kodami kreskowymi, itp. |

3. Drukowanie z urządzenia mobilnego

Instalacja aplikacji

Pobierz następującą aplikację ze sklepu App Store lub Google Play™:



**Brother
iPrint&Label**

Pozwala tworzyć etykiety do zastosowań biznesowych, w tym kodów kreskowych, etykiet biurowych i zakładki indeksujących.




Aby zapisać taśmę, włącz ustawienie Druk ciągly w aplikacji Brother iPrint&Label. Wydrukuj swoje etykiety i pozostaw ostatnią etykietę w drukarce etykiet, aż do momentu drukowania nowej etykiety.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth

1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2.  →  → [Ustawienia] →  /  →  → [Bluetooth] →  /  →  → [Bluetooth (Wł./Wył.)] →  /  →  → [Wł./[Wył.] →  / 

Parowanie drukarki etykiet z urządzeniem mobilnym poprzez Bluetooth

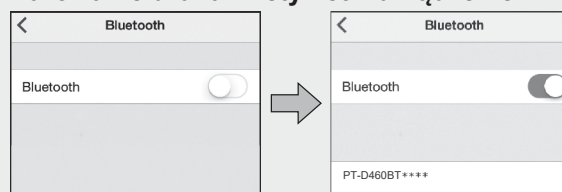

1. Otwórz menu ustawień urządzenia mobilnego i włącz opcję Bluetooth.
2. Użyj numeru parowania przedstawionego na etykiecie do pobierania aplikacji przyklejonej na przodzie drukarki etykiet.

- Jeśli drukarka wyświetli monit o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź kod „0000”.
- Instrukcje parowania mogą się nieco różnić w zależności od urządzenia mobilnego.
- Jeśli Twoje urządzenie mobilne nie może wykryć drukarki za pośrednictwem funkcji Bluetooth, sprawdź, co następuje:
 - Umieść swoje urządzenie mobilne jak najbliżej drukarki etykiet.
 - Upewnij się, że pomiędzy drukarką etykiet a urządzeniem mobilnym nie występują żadne przeszkody ani przedmioty, które emitują fale radiowe, na przykład kuchenki mikrofalowe.
- Jeśli podczas parowania na wyświetlaczu LCD drukarki etykiet pojawi się klucz Bluetooth, upewnij się, że urządzenie mobilne wyświetla ten sam klucz Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Ta drukarka etykiet nie obsługuje połączeń Wi-Fi.

Ustawienia początkowe

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Ustawienia języka | | Ustaw język wprowadzania tekstu. → → [Ustawienia] → / → → [Język] → / → → Wybierz język → / |
| Ustawienia drukarki | | Ustaw jednostkę dla różnych typów ustawień. → → [Ustawienia] → / → → [Jednostka] → / → → [cal] / [mm] → / |
| Kontrast wyświetlacza LCD | | Ustaw Kontrast wyświetlacza LCD, aby ułatwić odczytywanie wyświetlanych treści. → → [Ustawienia] → / → → [Dostosowanie] → / → → [Kontrast LCD] → / → → od [-2] do [+2] → / |

Wprowadzanie tekstu

| | | |
|-------------------------------|-----|--|
| Nowy wiersz | | Naciśnij , aby rozpocząć nowy wiersz. Maksymalna liczba wierszy dla każdej szerokości taśmy: 18 mm: pięć wierszy 12 mm: trzy wiersze 9 mm, 6 mm: dwa wiersze 3,5 mm: jeden wiersz |
| Blok | + | Funkcja ta umożliwia zamieszczenie na jednej etykiecie wielu wierszy lub wielkości czcionek. Maksymalnie: pięć bloków |
| Usuń tekst i formatowanie | lub | Usuń tekst i formatowanie. Usuwać jeden znak jednocześnie Usuń wszystkie znaki → → [Tylko tek.] → / Usuń cały tekst i formatowanie. → → [Tek. i for.] → / |
| Tabulator | | Wstawianie tabulatora. Długość maks.: 100 mm |
| Długość tabulatora | | Ustawianie długości tabulatora. → → [Dł. tabulat.] → / → → Wybierz wartość → / → → |
| Wielkie litery Małe litery | | Przełączanie pomiędzy wielkimi a małymi znakami. |

Wprowadzanie tekstu (cd.)

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Długość etykiety | | Ustawianie żądanej długości etykiety. [Autom.] : Automatyczne dostosowanie długości etykiety do długości tekstu. → → [Długość] → / → → Wybierz wartość → / → |
| Przypomnienie o tekście | | Zapisuje często używany tekst na potrzeby szybkiego odzyskania. Wprowadź znaki → Wyświetlać sugerowany tekst? → → → Wybierz tekst → / |
| Znaki symboli | | Wstawianie symboli, jednostek i obrazów. → → Wybierz kategorię → / → → Wybierz symbol → / |
| Znaki z akcentem | | Zaznaczając wprowadzony znak, można skonwertować go na znak z akcentem. Wprowadź znaki → → → Wybierz akcent → / |
| Ramka | | Dodawanie do etykiety dekoracyjnych ramek. → → Wybierz kategorię ramki → / → → Wybierz ramkę → / |

Zmiana czcionki

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Zmiana czcionki | | Zmiana czcionki, rozmiaru, szerokości i stylu etykiety, oraz jej wyrównanie. → → Wybierz typ czcionki → / → → Wybierz wartość atrybutu → / → |
| Zmiana czcionki wiersz po wierszu | + | Zmiana czcionki, rozmiaru, szerokości i stylu wiersza, oraz jego wyrównanie. → Przesuń kursor do nowego wiersza, który chcesz zmienić → + → → Wybierz typ czcionki → / → → Wybierz wartość atrybutu → / → |
| Automatyczne dopasowanie stylu | | Automatyczne dostosowanie rozmiaru tekstu do długości etykiety. [Rozmiar tekstu] : Ustawianie długości etykiety. [Szerokość tekstu] : Ustawianie poprzez zwężenie znaków o połowę. → → [Ustawienia] → / → → [Autom. dopasow. stylu] → / → → [Rozmiar tekstu] / [Szerokość tekstu] → / |

Ustawianie marginesów

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Ustawianie marginesów | | Ustawianie marginesów przed i za wprowadzonym znakiem. [Mały marg.] : Wstaw margines o szerokości ok. 23 mm tylko przed pierwszą etykietą, a następnie wstaw marginesy o szerokości ok. 2 mm między kolejnymi etykietami. [Duży marg.] : Wstaw wstępny margines wstępny o szerokości ok. 25 mm przed i za tekstem na każdej etykiecie. [Druk ciągły] : Drukowanie wielu etykiet z minimalnymi marginesami. Wstaw margines o szerokości ok. 23 mm tylko przed pierwszą etykietą, a następnie wstaw marginesy o szerokości ok. 2 mm między kolejnymi etykietami. [Brak cięcia] : Wydrukuj wieloczęściowe etykiety lub użyj specjalnej taśmy, a następnie wytnij etykiety ręcznie. [Taśma spec.] : Użyj tego ustawienia podczas drukowania na taśmie specjalnej. → → [Opc. cie.] → / → → Wybierz typ marginesu → / → |
|-----------------------|--|--|

Ustawianie układów automatycznego formatowania

| | | |
|---------------|--|---|
| Szablon | | Możliwość używania jako szablonów swoich ulubionych projektów. → → [Autom. format] → / → → [Szablony] → / → → Wybierz kategorię szablonu → / → → Wybierz szablon → / → Wprowadź tekst → / |
| Układ blokowy | | Możliwość używania jako szablonów wzorów układów blokowych. → → [Autom. format] → / → → [Układy blokowe] → / → → Wybierz szerokość taśmy → / → → Wybierz układ blokowy → / → Wprowadź tekst → / |






















Drukowanie etykiet

| | | |
|------------|--|--|
| Podgląd | | Funkcja ta umożliwia sprawdzenie przed wydrukiem końcowego wyglądu. |
| Drukowanie | | Rozpocznij drukowanie. Drukowanie pojedynczej etykiety: → / / Drukowanie wielu etykiet: → → Wybierz liczbę wydruków → / / |

Drukowanie etykiet (cd.)

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Drukowanie z numeracją |  + | Ustaw tę funkcję podczas drukowania kolejnych znaków alfanumerycznych, aby dodać numer seryjny do każdej etykiety. Wprowadź znaki alfanumeryczne →  +  → [Numer] →  /  →  → Ustaw pozycję startową →  /  →  → Ustaw pozycję końcową →  /  →  → Wybierz liczbę wydruków →  /  →  /  |
| Odbicie lustrzane |  + | Drukuj odbicie lustrzane z lewej do prawej strony. Możliwość drukowania na przezroczystej taśmie i przymocowania jej na wewnętrznej stronie szkła, uzyskując etykietę, którą można odczytać z zewnątrz. Wprowadź tekst →  +  →  → [Odbicie] →  /  →  /  /  |
| Drukowanie kodów kreskowych |  | Tworzenie i drukowanie kodu kreskowego.  →  → Wybierz pozycję ustawienia →  → Zmień zawartość ustawienia →  /  → Wprowadź kod kreskowy →  →  → Wybierz sygnał →  /  →  →  /  |

Inne

| | | |
|-----------------|---|---|
| Podawanie taśmy |  + | Aby usunąć wszelkie luzy, należy podawać ok. 23 mm taśmy.  +  |
| Zapis |  | Zapisz etykiety, aby uzyskać do nich późniejszy dostęp w celu edycji i drukowania, a także nadpisywania i zapisywania edytowanych danych. Maksymalna liczba zapisywanych etykiet: 70 plików Maksymalna liczba znaków na plik: 280 znaków Utwórz etykietę →  →  → Wybierz miejsce docelowe zapisu →  /  |
| Resetowanie |  | Resetowanie pamięci wewnętrznej, na przykład w celu zresetowania drukarki etykiet lub usunięcia wszystkich danych zapisanych etykiet.  →  → [Ustawienia] →  /  →  → [Resetuj] →  /  →  → Wybierz metodę resetowania →  /  → Komunikat z potwierdzeniem →  /  |

Więcej informacji w zakresie obsługi drukarki etykiet można znaleźć w *Podręczniku użytkownika* na stronie [Brother support](http://support.brother.com) pod adresem support.brother.com.

Symbole i ramki

Przykładowe symbole



Przykładowe automatycznie formatowane układy



Więcej informacji w zakresie symboli i ramek można znaleźć w *Podręczniku użytkownika* na stronie [Brother support](http://support.brother.com) pod adresem support.brother.com.

Ustawianie marginesów


Domyślnie drukarka tworzy margines o szerokości ok. 23 mm na początku każdej etykiety. Aby zmniejszyć ten margines, należy drukować wiele etykiet w sposób ciągły.
Można także zmienić margines przed i za tekstem dla etykiety drugiej i kolejnych etykiet w przypadku drukowania wielu etykiet. Wybierz opcję [Druk ciągly], aby drukować etykiety z najwęższym możliwym marginesem. NIE należy podawać taśmy dopóki nie zostanie wydrukowana ostatnia etykieta. Po wydrukowaniu ostatniej etykiety należy podać taśmę, a następnie nacisnąć Dźwignię odcinarki taśmy.

 : Obszar drukowania

 : Margines


 : Laminowanie marginesu

Duży marg.

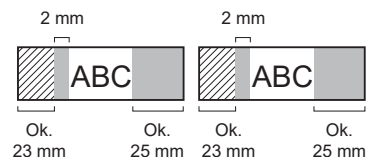


Mały marg.

Jeśli etykieta ma długość ok. 23 mm lub większą

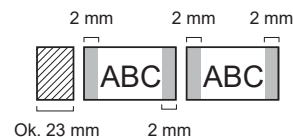


Mały marg.


Jeśli etykieta ma długość ok. 23 mm lub mniejszą

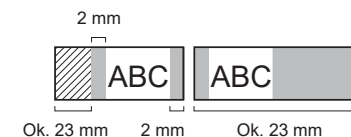


Druk ciągly

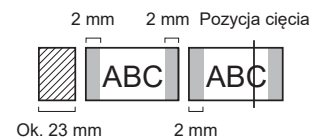

Brak cięcia

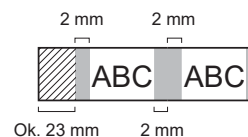

Taśma spec.

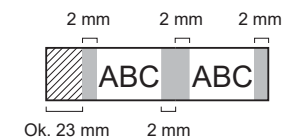

Komunikaty o błędach

| Komunikat | Przyczyna/rozwiązanie |
|--------------------|--|
| Spr.#i. wpr.cyfr! | Liczba wprowadzonych w kodzie kreskowym cyfr nie odpowiada liczbie cyfr ustawionej w parametrach kodu kreskowego. Wprowadź prawidłową liczbę cyfr. |
| Usterka odcinarki! | Dźwignia odcinarki taśmy została naciśnięta podczas próby drukowania lub podawania taśmy. Jeśli taśma utknęła w Zespole odcinarki, wyjmij ją. Aby kontynuować, wyłącz drukarkę etykiet, a następnie włącz ją ponownie. |
| Etykieta za długa! | Długość wydrukowanej etykiety korzystającej z tekstu przekracza 999 mm. Poddaj tekst edycji, aby długość etykiety nie przekraczała 999 mm. |
| Tekst za długi! | Długość wydrukowanej etykiety z zastosowaniem wprowadzonego tekstu jest większa niż ustawienie długości. Edytuj tekst tak, aby mieścił się na ustawionej długości, lub zmień ustawienie długości. |
| Błąd systemu XX | Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother. |

Rozwiązywanie problemów

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odwiedź witrynę support.brother.com.

| Problem | Rozwiązanie |
|-------------------------------|--|
| Drukarka etykiet nie drukuje. | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy kasetę z taśmą została prawidłowo włożona. Jeśli kasetę z taśmą jest pusta, wymień ją. Aby zamówić materiały eksploatacyjne i akcesoria, odwiedź stronę internetową global.brother/en/gateway. Sprawdź, czy pokrywa komory kasety z taśmą jest prawidłowo zamknięta. Sprawdź, czy drukarka etykiet jest włączona. Sprawdź, czy na komputerze lub urządzeniu mobilnym włączone jest ustawienie Bluetooth. Sprawdź, czy drukarka etykiet jest połączona z komputerem lub urządzeniem mobilnym przy użyciu funkcji Bluetooth. Sprawdź, czy w aplikacji P-touch wybrana jest drukarka etykiet. Sprawdź, czy drukarka etykiet nie jest sparowana z innym urządzeniem. Upewnij się, że drukarka etykiet i urządzenie mobilne lub komputer znajdują się na tyle blisko siebie, aby mogły się komunikować. Sprawdź, czy nie włączono ustawienia automatycznego nawiązywania ponownego połączenia za pośrednictwem Bluetooth z innym komputerem lub urządzeniem mobilnym. Upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych urządzeń emitujących fale radiowe (na przykład kuchenki mikrofalowej). |

Rozwiązywanie problemów (cd.)







| Problem | Rozwiązanie |
|---|--|
| Drukarka etykiet nie drukuje. (cd.) | <ul style="list-style-type: none"> W przypadku drukowania z komputera sprawdź, czy zainstalowany jest właściwy sterownik drukarki. Przy użyciu (dołączonego) przewodu USB podłącz drukarkę etykiet do komputera w przypadku drukowania z komputera. Jeśli głowica drukująca jest zabrudzona, wyczyść ją bawełnianym wacikiem lub opcjonalną kasetą czyszczącą głowicy drukującej (TZe-CL4). |
| <ul style="list-style-type: none"> Taśma nie jest prawidłowo podawana. Taśma zacina się wewnątrz drukarki etykiet. | <ul style="list-style-type: none"> Jeśli taśma jest pogięta, odetnij pogięty fragment. Jeśli taśma się zacięła, wyjmij kasetę z taśmą, wyciągnij zaciętą taśmę, a następnie odetnij uszkodzoną część taśmy. Sprawdź, czy koniec taśmy wychodzi przez Prowadnicę taśmy. Upewnij się, że taśma jest skierowana w stronę szczeliny wylotowej taśmy. Wyjmij kasetę z taśmą i zainstaluj ją ponownie. |
| Podczas korzystania z aplikacji mobilnej wystąpił błąd. | Otwórz menu ustawień aplikacji mobilnej i wybierz Strona wsparcia technicznego > Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów . |
| Ekran się „zawiesza” lub drukarka etykiet nie działa w sposób normalny. | Patrz rozdział Podstawowa obsługa w tym podręczniku i resetuj pamięć wewnętrzną drukarki etykiet do ustawień fabrycznych. Jeśli resetowanie drukarki etykiet nie rozwiąże problemu, odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij baterie na co najmniej 10 minut. |
| Po włączeniu zasilania LCD jest pusty. | Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone oraz czy podłączony jest prawidłowo zasilacz sieciowy dołączony do tej drukarki etykiet. |
| Komunikaty na wyświetlaczu LCD są wyświetlane w obcym języku. | Patrz rozdział Podstawowa obsługa w tym podręczniku, aby wybrać swój język. |
| Drukarka etykiet zatrzymuje się podczas drukowania etykiety. | <ul style="list-style-type: none"> Jeśli widoczna jest zakreskowana taśma, wymień kasetę z taśmą ponieważ oznacza to, że taśma się skończyła. Wymień wszystkie baterie lub podłącz zasilacz sieciowy bezpośrednio do drukarki etykiet. |
| Poprzednio zapisane pliki z etykietami nie są dostępne. | Jeśli baterie są słabe lub zostanie odłączony zasilacz sieciowy, wszystkie pliki zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną usunięte. |
| <ul style="list-style-type: none"> Nie mogę zainstalować sterownika drukarki nawet, gdy postępuję zgodnie z odpowiednią procedurą. Moja drukarka nie jest wyświetlana na liście aplikacji P-touch Editor nawet, gdy mam zainstalowany sterownik drukarki. | <p>Jeśli nie możesz skorzystać z drukarki etykiet nawet po zainstalowaniu sterownika drukarki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pobierz program odinstalowujący sterownik drukarki ze strony posiadanego modelu pod adresem support.brother.com. Użyj oprogramowania do odinstalowania sterownika drukarki w celu usunięcia informacji o drukarce. Uruchom ponownie Instalator sterowników drukarki i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać proces instalacji. |

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe lokalnych biur firmy Brother można znaleźć na stronie internetowej global.brother/en/gateway.

Materiały eksploatacyjne i akcesoria można zamawiać na stronie: www.brother.eu/supplies



| Problem | Rozwiązanie |
|--|--|
| Taśma barwiąca jest oddzielona od rolki barwiącej. | Jeśli taśma barwiąca jest uszkodzona, wyjmij kasetę z taśmą. Jeśli nie, pozostaw nieodciętą taśmę i wyjmij kasetę z taśmą, a następnie nawiń luźną taśmę barwiącą z powrotem na szpulkę.  |
| Nie można odczytać wydrukowanych kodów kreskowych lub kodów QR. | <ul style="list-style-type: none"> Zmień taśmę. (Zalecane: czarny wydruk na białej taśmie) Powiększ kody kreskowe lub kody QR w używanej aplikacji. |
| Nie znam wersji oprogramowania sprzętowego drukarki etykiet. | Sprawdź informacje o oprogramowaniu sprzętowym, naciskając poniższe klawisze:  |
| Na wydrukowanej etykiecie margines (pusty obszar) z obu stron tekstu jest zbyt duży. | <ul style="list-style-type: none"> W przypadku korzystania z ustawienia [Mały marg.] drukarka etykiet przed wydrukowaniem każdej taśmy poda ok. 23 mm taśmy. Aby zapisać taśmę, użyj ustawienia [Druk ciągly]. Po wydrukowaniu ostatniej etykiety naciśnij  i , aby podać taśmę, a następnie naciśnij Dźwignię odcinarki taśmy. Przed każdą nową etykietą drukarka etykiet poda ok. 23 mm taśmy. W przypadku drukowania wielu etykiet, można zmniejszyć puste miejsce na drugiej i kolejnych etykietach. Wybierz ustawienie [Druk ciągly] w ustawieniach opcjonalnego drukowania. Następnie wydrukuj swoje etykiety i pozostaw ostatnią etykietę w drukarce etykiet, aż do momentu drukowania nowej etykiety. Po wydrukowaniu ostatniej etykiety naciśnij jednocześnie  i , aby podać taśmę, a następnie wysuń i odetnij ostatnią etykietę. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z tej metody, drukarka etykiet poda ok. 23 mm taśmy przed następną nową etykietą. |
| Nie można zwiększyć wielkości czcionki. | Wielkość czcionki jest już maksymalna dla wybranej szerokości etykiety. Lub ustawiona została długość etykiety, więc wielkość czcionki jest ograniczona, co pozwala zapobiegać przekroczeniu ustawionej długości. |
| W przypadku drukowania wielu etykiet ostatnia etykieta jest nieprawidłowo odcięta. | Po włączeniu funkcji Druk ciągly podaj taśmę, aby wysunąć ostatnio wydrukowaną etykietę, a następnie naciśnij Dźwignię odcinarki taśmy, aby odciąć etykietę ręcznie. |
| Nie mogę zaktualizować oprogramowania sprzętowego drukarki przy użyciu oprogramowania P-touch Update Software, Transfer Express lub narzędzia Mac Update Tool. | Uruchom drukarkę ponownie, a następnie spróbuj jeszcze raz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy naciskać żadnego przycisku. |