


- umiejscowiony na górnej części obudowy przy użyciu kontrolera SATA. W tym celu podłącz chłodzenie wodne następująco:
- 4.2.1** W pierwszej kolejności złóż linie 12 V oraz 5 V wszystkich wentylatorów ze sobą.
 - 4.2.2** Podłącz linie 5 V pompy chłodzenia wodnego wraz z wentylatorami.
 - 4.2.3** Podłącz linie 5 V wentylatorów, a także pompy chłodzenia do gniazda 3-pin ARGB 5 V w kontrolerze SATA.
 - 4.2.4** Podłącz linie 4-pin 12 V (dla wentylatorów) oraz 3-pin 12 V (dla pompy chłodzenia) do gniazda CPU FAN (4-pin) na płycie głównej.
 - 4.2.5** Podłącz kabel LED SW / RESET SW do kontrolera.
 - 4.2.6** Podłącz zasilanie SATA do kontrolera.

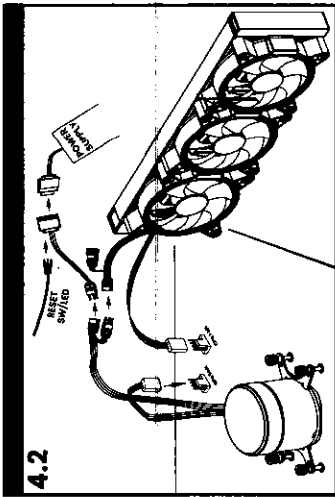

Safety conditions for thermal grease

- Keep out of reach of children.
- It is forbidden to contact the product with skin and water.
- In the case of contact with eyes, rinse with plenty of water.
- If vapours enter the respiratory system, go to fresh air.
- In case of ingestion, it is not necessary to induce vomiting.
- Rinse your mouth with plenty of water.
- In the case of any undesirable symptoms during the situations described above, seek urgent medical attention.

Warunki bezpieczeństwa dla pasty termoprzewodzącej

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Produkt nie należy kontaktować ze skórą, zabrudzone miejsce należy umyć wodą z mydłem.
- W przypadku dostania się do oczu należy je przemyć dużą ilością wody.
- W przypadku dostania się oparów do układu oddechowego należy wyjść na świeże powietrze.
- W przypadku pokłucia się jest konieczne wywołanie wymiocin, należy przepłukać usta dużą ilością wody.
- W przypadku wystąpienia jakiegolwiek objawu niepożądanego podczas opisanych powyżej sytuacji, należy pilnie skontaktować z pomocą medyczną.

Safety conditions for heat sink and fan

- Use the product in accordance with its intended use, as improper use may damage the product.
- Do not expose the device to moisture.
- The device should be cleaned only with a dry cloth.
- Independent repairs and modification result automatic loss of the warranty.
- Hitting or dropping may damage the product.

Warunki bezpieczeństwa dla radiatora i wentylatora

- Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje utratą gwarancji, a także może spowodować uszkodzenie produktu.
- Lądzenie lub upuszczenie produktu może spowodować jego uszkodzenie.

Warranty:

The warranty covers a period of 24 months. Independent repairs and modifications result in automatic loss of the warranty. Warranty card is available for download on our website: www.savio.pl/en/service

Gwarancja:

Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia, skutkuje natychmiastową utratą gwarancji. Karta gwarancyjna dostępna jest do pobrania na stronie: www.savio.pl/pl/service

Information of the utilization of electrical and electronic equipment

This symbol indicates that electrical appliances should not be discarded with other household waste. Used equipment should be handed over to a local collection point for this type of waste or to a recycling center. Please contact your local authorities for information about disposal methods available in your area. Waste electrical equipment may contain hazardous substances (e.g. mercury, lead, cadmium, chromium, phosphates) which can get into air, soil and groundwater when leaking from used appliances. Environmental pollution with these substances leads to their bioaccumulation, causing lesion of disease in living organisms, which would pose a risk to human and animal health or life. Households may contribute to environmental protection by proper waste collection. In such way, hazardous substances from the equipment are neutralized and valuable secondary raw materials are reused for production of new equipment.

Informacja o użyciu urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol informuje o zakazie wyrzucania urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenia należy przekazywać do lokalnego punktu zbiorania tego typu odpadów lub do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych metodach wyeliminowania odpadów z użytku, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Zniszczenie sprzęt elektryczny może zawierać substancje niebezpieczne (m.in. rtęć, ołów, kadm, chrom, talen), które wydostając się ze zużytych akcesoriów przedostają się do powietrza, gleby i wód gruntowych. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego tymi substancjami prowadzi do ich bioakumulacji, powodując zmiany chorobowe w organizmach żywych, co bezpośrednio zagrożenie zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt. Gospodarsztwa domowe mogą przyczynić się do ochrony środowiska poprzez prawidłowe zebranie odpadów. W taki sposób niebezpieczne substancje ze sprzętu zostają neutralizowane, a cenne surowce wtórne wykorzystane do produkcji nowych urządzeń.

HU Az Ön nyelven található felhasználói kézikönyv a következő címen érhető el: www.savio.pl/en/download

GR Το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.savio.pl/en/download

CZ Uživatelská příručka ve vašem jazyce je k dispozici na adrese: www.savio.pl/en/download

SK Používateľská príručka vo vašom jazyku je k dispozícii na: www.savio.pl/en/download

DE Das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache finden Sie unter: www.savio.pl/en/download

RO Manualul de utilizare în limba dvs. este disponibil la: www.savio.pl/en/download

LT Vartotojo knyga jūsų kalba galima rasti: www.savio.pl/en/download

LV Lietotāja rokasgrāmata jūsu valodā ir pieejama vietnē: www.savio.pl/en/download

EE Kasutusjuhendi leiate oma keeles all: www.savio.pl/en/download

BG Можете да намерите ръководство за потребителя на вашия език под: www.savio.pl/en/download

FI Löydät käyttöoppaan omalla kielelläsi osoitteesta: www.savio.pl/en/download

FR Vous pouvez trouver le manuel d'utilisation dans votre langue sur: www.savio.pl/en/download

ES Puede encontrar el manual de usuario en su propio idioma en: www.savio.pl/en/download

NL U kunt de gebruikershandleiding in uw taal vinden op: www.savio.pl/en/download

HR Korisnički priručnik na vašem jeziku dostupan je na: www.savio.pl/en/download

SE Användarmanualen på ditt språk finns på: www.savio.pl/en/download

IT Puoi trovare il manuale utente nella tua lingua su: www.savio.pl/en/download

PRODUCER:
Elmac Sp. z o.o.
Armii WP 208
35-301 Rzeszów
www.savio.pl

VELOX 360 MM CPU liquid cooling

Thank you for choosing Savio product!
If our product meets your expectations, share your opinion with other people on our website or on the store where you made the purchase. If you want to show our device on SAVIO Facebook Page, we will be very pleased.
If there is something that we could improve on our products, please write to us at support@savio.pl

Thanks to your feedback, we will be able to better adapt the product to your expectations.
Przed przystąpieniem do korzystania z zakupionego urządzenia zaleca się przeczytanie całej instrukcji obsługi.

1. Package content:

	1 pc / 1 szt.
	1 pc / 1 szt.
	1 pc / 1 szt.
	12 pcs / 12 szt.
	4 pcs / 4 szt.
	4 pcs / 4 szt.
	1 pc / 1 szt.
	4 pcs / 4 szt.
	1 pc / 1 szt.
	1 pc / 1 szt.
	1 pc / 1 szt.
	4 pcs / 4 szt.

2. Technical specification:

- TDP: 300 W
- Standard chłodzenia: 360 mm
- Wymiary radiatora: 397 x 120 x 27 mm
- Długość przewodów chłodzących: 460 mm
- Materiał radiatora: Aluminium
- Materiał podstawy bloku wodnego: Miedz
- Liczba wentylatorów: 3 x 120 mm
- Złącze zasilania wentylatorów: 4-pin (PWM) (męskie + żeńskie)
- Złącze LED wentylatorów: 3-pin (męskie + żeńskie)
- Złącze LED pompy: 3-pin (męskie + żeńskie)
- Obroty wentylatora: 900 - 1800 RPM
- Obroty pompy: 2250 - 2750 RPM
- Kompatybilność Intel: LGA 775 / 1200 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 1700 / 2011 / 2066
- Kompatybilność AMD: AM4 / AM5
- Zawartość zestawu: Radiator z pompką, 3 x wentylator 120 mm, akcesoria montażowe, pasta termoprzewodząca, instrukcja obsługi

VELOX 360 MM Chłodzenie wodne procesora

Dziękujemy za zakup produktu marki Savio!
Jeśli nasz produkt spełni Twoje oczekiwania, podziel się swoją opinią z innymi osobami na naszej stronie internetowej lub w sklepie, w którym dokonałeś zakupu. Jeśli chcesz pokazać nasz produkt na stronie SAVIO Facebook, będziemy bardzo wdzięczni.
Jeśli jest coś, co moglibyśmy poprawić w naszych produktach, napisz nam o tym na adres: support@savio.pl

Dzięki Twojej opinii będziemy mogli jeszcze lepiej dopasować produkt do Twoich oczekiwań.
Przed przystąpieniem do korzystania z zakupionego urządzenia zaleca się przeczytanie całej instrukcji obsługi.


1. Zawartość zestawu:

CPU liquid cooling	1 pc / 1 szt.
Chłodzenie wodne procesora	1 pc / 1 szt.
Mounting frame	1 pc / 1 szt.
Ramiona montażowe	1 pc / 1 szt.
Mounting bracket for AMD processors	1 pc / 1 szt.
Uchwyty montażowy dla procesorów AMD	1 pc / 1 szt.
Screws securing the cooling to PC case	12 pcs / 12 szt.
Screws securing the AMD processor mounting bracket (packaged with AMD processors bracket)	4 pcs / 4 szt.
Skręty zabezpieczające uchwyty montażowy procesora AMD (pakowane wraz z uchwytem dla procesora AMD)	4 pcs / 4 szt.
Thermal nut securing the AMD / Intel mounting frame	4 pcs / 4 szt.
Matki do zabezpieczające ramiona montażową AMD / Intel	1 pc / 1 szt.
Spatula for spreading thermal paste	4 pcs / 4 szt.
Spatka do rozprowadzania pasty termoprzewodzącej	4 pcs / 4 szt.
SATA power connector	1 pc / 1 szt.
Sprzęt do zasilania dla procesora Intel 775 / 1366 / 115X / 1200	1 pc / 1 szt.
Skręty zabezpieczające uchwyty montażowy procesorów Intel 2011 / 2066	4 pcs / 4 szt.

2. Specyfikacja techniczna:


- TDP: 300 W
- Standard chłodzenia: 360 mm
- Wymiary radiatora: 397 x 120 x 27 mm
- Długość przewodów chłodzących: 460 mm
- Materiał radiatora: Aluminium
- Materiał podstawy bloku wodnego: Miedz
- Liczba wentylatorów: 3 x 120 mm
- Złącze zasilania wentylatorów: 4-pin (PWM) (męskie + żeńskie)
- Złącze LED wentylatorów: 3-pin (męskie + żeńskie)
- Złącze LED pompy: 3-pin (męskie + żeńskie)
- Obroty wentylatora: 900 - 1800 RPM
- Obroty pompy: 2250 - 2750 RPM
- Kompatybilność Intel: LGA 775 / 1200 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 1700 / 2011 / 2066
- Kompatybilność AMD: AM4 / AM5
- Zawartość zestawu: Radiator z pompką, 3 x wentylator 120 mm, akcesoria montażowe, pasta termoprzewodząca, instrukcja obsługi

3.1 Mounting of cooling system for INTEL series 775/1366/1700/115X/1200:
Montaż chłodzenia dla procesorów INTEL serii 775/1366/1700/115X/1200:

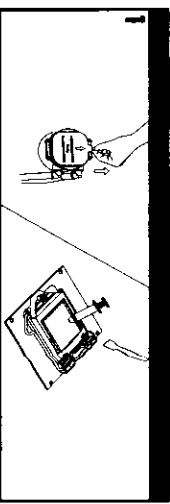


- STEP 1**
1. Clean the processor IHS surface with a dry cloth or isopropyl alcohol.
 2. Apply thermal grease (to get the lowest temperatures use SAVO GEL-GER thermal grease).
 3. Remove protective film from the water block base and clean it with a dry cloth or isopropyl alcohol.

- KROK 1**
1. Wyczyść powierzchnię IHS procesora za pomocą suchej szmatki lub alkoholu izopropylowego.
 2. Nałóż pastę termoprzewodzącą (dla osiągnięcia najniższej temperatury użyj pasty SAVO GEL-GER).
 3. Usun folię ochronną ze stopki bloku wodnego oraz wyczyść ją za pomocą suchej szmatki lub alkoholu izopropylowego.




- STEP 2**
1. Place the mounting backplate (a) on the back of the motherboard and adjust its ends to the series of your processor.

- KROK 2**
1. Umieść płytę montażową (a) na tylnej stronie płyty głównej oraz dostosuj jej końce do serii posiadanego procesora.

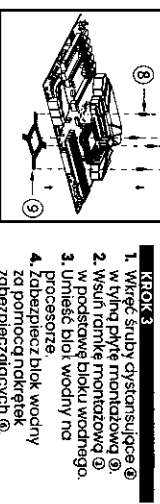


- STEP 3**
1. Attach the fan to a suitable place in the PC case and then secure it with mounting screws (c).

- KROK 3**
1. Przymocuj chłodnicę w odpowiednim miejscu w obudowie, a następnie zabezpiecz ją za pomocą śrub montażowych (c).

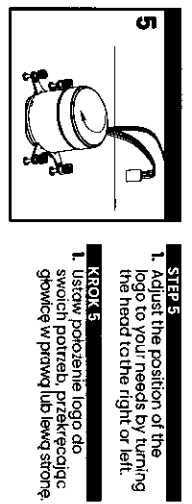

- STEP 5**
1. Adjust the position of the logo to your needs by turning the head to the right or left.

3.2 Mounting of cooling system for INTEL 2011/2088 series processors:
Montaż chłodzenia dla procesorów INTEL serii 2011/2088:

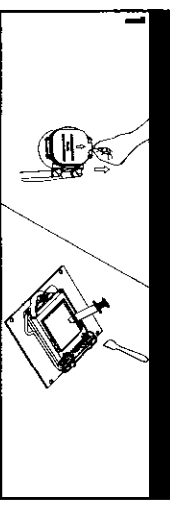


- STEP 1**
1. Clean the processor IHS surface with a dry cloth or isopropyl alcohol.
 2. Apply thermal grease (to get the lowest temperatures use SAVO GEL-GER thermal grease).
 3. Remove protective film from the water block base and clean it with a dry cloth or isopropyl alcohol.

- KROK 1**
1. Wyczyść powierzchnię IHS procesora za pomocą suchej szmatki lub alkoholu izopropylowego.
 2. Nałóż pastę termoprzewodzącą (dla osiągnięcia najniższej temperatury użyj pasty SAVO GEL-GER).
 3. Usun folię ochronną ze stopki bloku wodnego oraz wyczyść ją za pomocą suchej szmatki lub alkoholu izopropylowego.



- STEP 2**
1. Insert the mounting frame (a) into the base of the water block.
 2. Place the water block on the CPU.
 3. Secure the water block with the screws (b).

- KROK 2**
1. Wsuń ramkę montażową (a) w podstawowe bloku wodnego, na procesorze.
 2. Umieść blok wodny za pomocą śrub zabezpieczających (b).

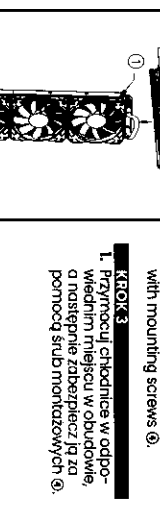


- STEP 3**
1. Attach the fan to a suitable place in the PC case and then secure it with mounting screws (c).

- KROK 3**
1. Przymocuj chłodnicę w odpowiednim miejscu w obudowie, a następnie zabezpiecz ją za pomocą śrub montażowych (c).




- STEP 4**
1. Adjust the position of the logo to your needs by turning the head to the right or left.

3.3 Mounting of cooling system for AMD processors:
Montaż chłodzenia dla procesorów AMD:

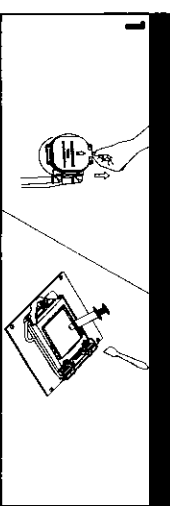


- STEP 1**
1. Clean the processor IHS surface with a dry cloth or isopropyl alcohol.
 2. Apply thermal grease (to get the lowest temperatures use SAVO GEL-GER thermal grease).
 3. Remove protective film from the water block base and clean it with a dry cloth or isopropyl alcohol.

- KROK 1**
1. Wyczyść powierzchnię IHS procesora za pomocą suchej szmatki lub alkoholu izopropylowego.
 2. Nałóż pastę termoprzewodzącą (dla osiągnięcia najniższej temperatury użyj pasty SAVO GEL-GER).
 3. Usun folię ochronną ze stopki bloku wodnego oraz wyczyść ją za pomocą suchej szmatki lub alkoholu izopropylowego.




- STEP 2**
1. Remove the original mounting brackets from the motherboard.

- KROK 2**
1. Zdemontuj oryginalne zamontowane uchwyty montażowe z płyty głównej.

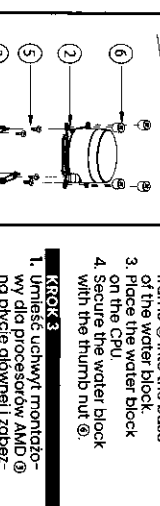


- STEP 3**
1. Place the mounting bracket for AMD processors (a) on the motherboard and secure it with screws (b). This bracket is mounted on the original backplate that came with the motherboard.
 2. Insert the mounting frame (c) into the base of the water block.
 3. Place the water block on the CPU.
 4. Secure the water block with the thumb nut (d).

- KROK 3**
1. Umieść uchwyt montażowy dla procesorów AMD (a) na płycie głównej i zabezpiecz go za pomocą śrub (b). Uchwyt ten montujemy na oryginalnej tylnej płycie montażowej dostarczonej wraz z płytą główną.
 2. Wsuń ramkę montażową (c) w podstawowe bloku wodnego, na procesorze.
 3. Umieść blok wodny za pomocą nakrętki zabezpieczających (d).

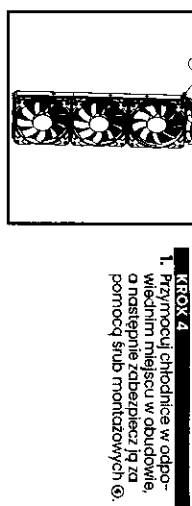


- STEP 4**
1. Attach the fan to a suitable place in the PC case and then secure it with mounting screws (c).

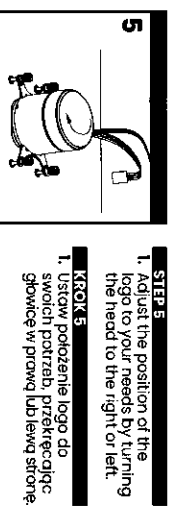


- STEP 5**
1. Adjust the position of the logo to your needs by turning the head to the right or left.

- KROK 5**
1. Ustaw położenie logo do swoich potrzeb, przekręcając głowicę w prawo lub lewą stronę.



- 4. Fans backlight control:**
 The fans have fans control of backlight control.
4.1 Backlight control by motherboard:
 If the motherboard has 3-pin ARGB 5 V socket, the backlight can be controlled by using a dedicated motherboard software. In this case, connect the water cooling as follows:
- 4.1.1 First, connect the 12 V (4-pin) and 5 V (3-pin) lines of all fans together.
 - 4.1.2 Connect the 5 V (3-pin) lines of the water cooling pump with the fans.
 - 4.1.3 Connect the 5 V (3-pin) lines of the fans and the cooling pump to the 3-pin ARGB 5 V and 4-pin 12 V (for the fan lines) and 3-pin 12 V (for the cooling pump) sockets on the motherboard.
 - 4.1.4 Control the backlight and fan speed using dedicated motherboard software.

- 4.2 Backlight control by manual mode using the RESET button or the LED on the PC case:**
 If the motherboard does not have a 3-pin ARGB 5 V connector, the backlight can be controlled using the RESET or LED button (if the computer case has a dedicated button) located on the upper part of the case using a SATA controller. To do this, connect the water cooling as follows:
- 4.2.1 First, connect the 12 V (4-pin) and 5 V (3-pin) lines of all fans together.
 - 4.2.2 Connect the 5 V (3-pin) lines of the water cooling pump to the fans.
 - 4.2.3 Connect the 5 V (3-pin) lines of the fans and cooling pump to the 3-pin ARGB 5V socket on the SATA controller.
 - 4.2.4 Connect the 4-pin 12 V lines (for fans) and 3-pin 12 V (for the cooling pump) to the CPU FAN socket (4-pin) on the motherboard.
 - 4.2.5 Connect the LED SW / RESET SW cable to the controller.
 - 4.2.6 Connect SATA power to the controller.

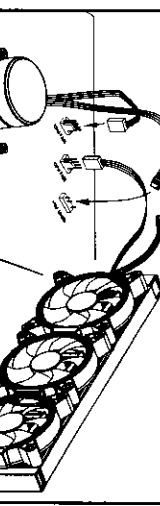

- 4.2 Kontrola podświetlenia za pomocą tylnego złącza 3-pin ARGB 5 V**
kontroler SATA.
 Jeżeli płyta główna nie posiada złącza 3-pin ARGB 5 V, podświetlenie można sterować za pomocą przycisku RESET lub LED (o ile obudowa komputera posiada dedykowany temu przycisk).

- 4.2 Kontrola podświetlenia za pomocą tylnego złącza 3-pin ARGB 5 V**
kontroler SATA.
 Jeżeli płyta główna nie posiada złącza 3-pin ARGB 5 V, podświetlenie można sterować za pomocą przycisku RESET lub LED (o ile obudowa komputera posiada dedykowany temu przycisk).