



## INSTRUKCJA OBSŁUGI



**Monitor LED \***

---

\* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z podświetleniem LED.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.

24GS60F

27GS60F

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# SPIS TREŚCI

## LICENCJE ..... 3

## MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY ..... 4

- Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie ... 4
- Opis produktu i przycisków ..... 5
  - Korzystanie z przycisku joysticka
- Przenoszenie i podnoszenie monitora ..... 6
  - Montaż na płaskiej powierzchni
  - Regulacja kąta
  - Porządkowanie przewodów (27GS60F)
  - Korzystanie z blokady Kensington
  - Montaż płyty montażowej
  - Montaż na ścianie

## KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA ..... 13

- Podłączanie do komputera ..... 13
  - Połączenie HDMI
  - Połączenie DisplayPort
- Podłączanie urządzeń audio-wideo ..... 14
  - Połączenie HDMI

- Podłączanie urządzeń peryferyjnych ..... 15
  - Podłączanie słuchawek

## USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA. 16

- Aktywacja menu głównego ..... 16
  - Funkcje menu głównego
- Ustawienia użytkownika ..... 18
  - Ustawienia w menu

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ..... 28

## DANE TECHNICZNE PRODUKTU ..... 31

- Fabryczny tryb obsługi ..... 35
- Taktowanie HDMI (wideo) ..... 37
- Dioda LED zasilania ..... 37

# LICENCJE

Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie [www.lg.com](http://www.lg.com).



Terminy „HDMI” oraz „Multimedialny interfejs wysokiej jakości HDMI”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

# MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

## PRZESTROGA

- Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu.
- Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
- Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.
- W przypadku użycia przewodów niezatwierdzonych przez firmę LG na monitorze może nie być wyświetlany obraz lub mogą pojawić się na nim zakłócenia.
- Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury, dlatego elementy na nich prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
- Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary. (Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
- Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
- Nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za podstawę. Ponieważ może on wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
- Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia urządzenia. Siła wywierana na ekran monitora może spowodować jego uszkodzenie.
- Dla uzyskania wzoru fali, w przeciwieństwie do ogólnej metody pokrywania, stosuje się dodanego materiału bityszczącego dodanego do materiału surowego. Posiada dobrą trwałość przy braku wyglądu zdarcia. Proszę stosować z zaufaniem ponieważ użytkowanie problemu nie stwarza żadnych problemów.

## UWAGA


- Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na poniższym rysunku.
- Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym także dane techniczne, mogą zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu, bez powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za pośrednictwem stron internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
- Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.

## Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie

Możesz ściągnąć i zainstalować najnowszą wersję ze strony internetowej LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Sterowniki i oprogramowanie	Priorytet instalacji
Sterownik monitora	Zalecane
OnScreen Control	Zalecane

## Opis produktu i przycisków

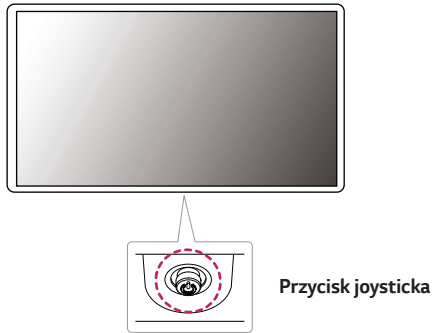

### Korzystanie z przycisku joysticka

Naciskając przycisk joysticka lub poruszając go palcem w lewo lub w prawo można z łatwością sterować funkcjami monitora.

#### Podstawowe funkcje

		<b>Zasilanie włączone</b>	Aby włączyć monitor, naciśnij palcem jeden raz przycisk joysticka.
		<b>Zasilanie wyłączone</b>	Naciśnij i przytrzymaj przycisk joysticka, aby wyłączyć monitor.
		<b>Regulacja głośności</b>	Głośność można regulować poruszając przyciskiem joysticka w lewo/prawo.
		<b>Regulacja jasności ekranu</b>	Jasność ekranu można regulować, poruszając przyciskiem joysticka w górę lub w dół.


#### UWAGA

- Przycisk joysticka znajduje się u dołu monitora.

## Przenoszenie i podnoszenie monitora

Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora należy przestrzegać poniższych instrukcji. Pomogą one uniknąć jego zarysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od kształtu i rozmiaru urządzenia.

- Przed przeniesieniem monitora zaleca się umieszczenie go w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
- Przed przeniesieniem lub uniesieniem monitora należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
- Monitor należy chwycić mocno u dołu i z boku obudowy. Nie należy chwycić monitora za sam panel.

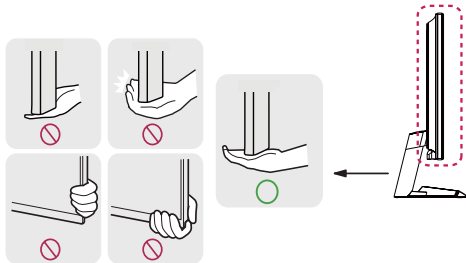


- Monitor należy trzymać ekranem na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.
- Podczas transportu monitora należy chronić go przed wstrząsami i drganiami.
- Podczas transportu monitor należy trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać go ani pochylać na bok.




### PRZESTROGA

- Należy w miarę możliwości unikać dotykania ekranu monitora.
  - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie powłoki ekranu albo niektórych pikseli służących do generowania obrazu.

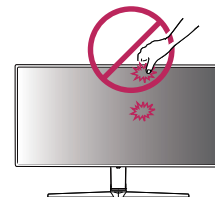


- W przypadku korzystania z panelu monitora bez przymocowanej stopki podstawy używanie przycisku joysticka, znajdującego się na monitorze, może przyczynić się do zachwiania stabilności i upadku monitora, co może spowodować uszkodzenie urządzenia i zranień osoby znajdującej się w pobliżu. Dodatkowo przycisk joysticka może w takich warunkach nie działać prawidłowo.

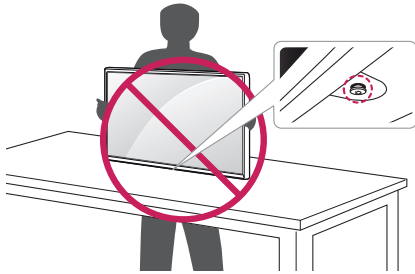

## Montaż na płaskiej powierzchni

- Podnieś monitor i umieść go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej. Monitor należy ustawić w odległości co najmniej 100 mm od ściany, aby zapewnić właściwą wentylację.

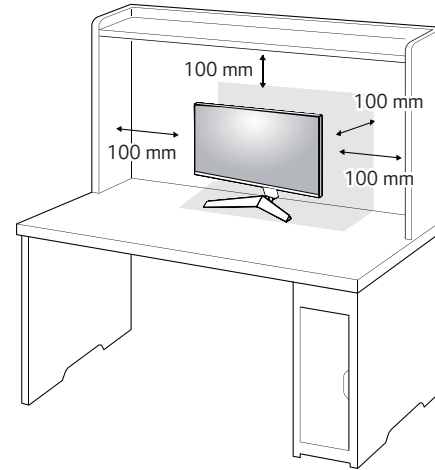




## PRZESTROGA

- Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć go od zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy użyć przewodu zasilającego, który został dostarczony w pakiecie razem z produktem. Przewód ten należy podłączyć do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- W przypadku, gdy potrzebny jest dodatkowy przewód, należy zakupić go u lokalnego sprzedawcy lub udać się do najbliższego sklepu ze sprzętem elektronicznym.

## Regulacja kąta

- 1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
- 2 Dostosuj kąt nachylenia ekranu.


Aby zapewnić sobie wygodę korzystania z urządzenia, można regulować kąt nachylenia ekranu w przód lub tył w zakresie od  $-5^\circ$  do  $+15^\circ$ .

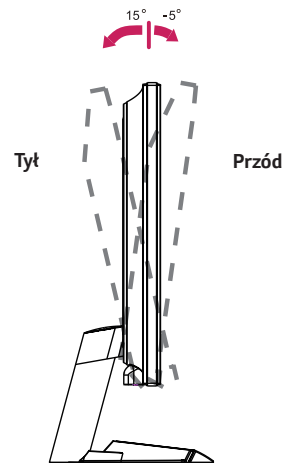



## OSTRZEŻENIE


- Aby uniknąć urazów palców podczas regulacji kąta nachylenia ekranu, nie należy trzymać dolnej części obudowy monitora w sposób przedstawiony poniżej.

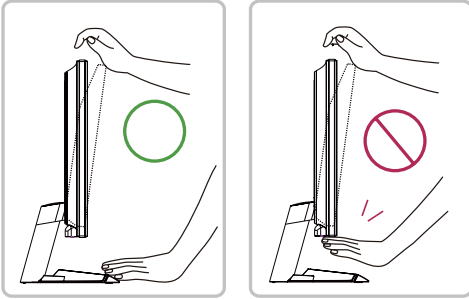

- Podczas regulacji kąta nachylenia monitora nie należy dotykać ani naciskać obszaru ekranu.

## Porządkowanie przewodów (27GS60F)


Ułóż przewody w sposób przedstawiony na ilustracji, korzystając z uchwytu do przewodów.

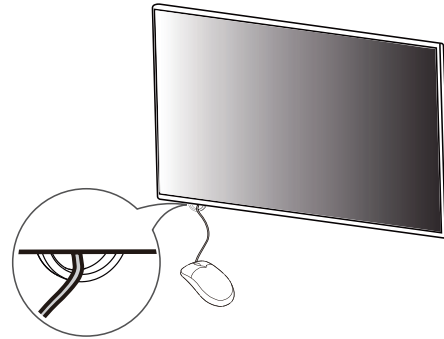

## Korzystanie z blokady Kensington

Złącze systemu zabezpieczającego Kensington znajduje się u dołu monitora. Więcej informacji dotyczących instalacji oraz korzystania z blokady znajduje się w instrukcji obsługi blokady Kensington oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem <http://www.kensington.com>.

Przymocuj monitor do stołu za pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensington.

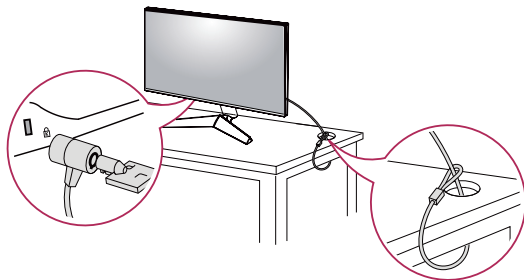

### ! UWAGA

- System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć w większości sklepów z artykułami RTV.

## Montaż płyty montażowej

Monitor odpowiada specyfikacjom dotyczącym płyty montażowej oraz innych zgodnych urządzeń.


- 1 Połóż monitor ekranem do dołu. Aby chronić panel monitora (ekran), osłoń go miękką szmatką lub osłoną ochronną monitora dostarczoną w zestawie z produktem.
- 2 Wymij cztery wkręty przykręcone z tyłu monitora.
- 3 Umieść płytę montażową na monitorze i wyrównaj ją z otworami na wkręty.
- 4 Dokręć cztery wkręty za pomocą śrubokręta, aby przymocować płytę do monitora.

### ! UWAGA

- Płyta montażowa jest sprzedawana oddzielnie.
- Więcej informacji na temat montażu znajduje się w instrukcji montażu płyty.
- Podczas montażu płyty nie należy stosować zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu.

## Montaż na ścianie

Monitor należy zamontować w odległości co najmniej 100 mm od ściany oraz pozostawić po obu jego stronach wolną przestrzeń (co najmniej 100 mm), aby zapewnić właściwą wentylację. Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu można uzyskać u sprzedawcy. Informacje na temat montażu i ustawiania uchwyty ściennego o regulowanym nachyleniu można również znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.

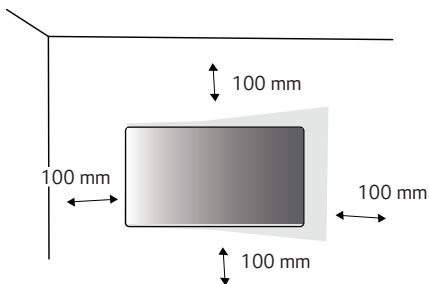

Aby zamontować monitor na ścianie, należy przykręcić uchwyt ścienny (opcjonalny) do tyłu monitora.

Uchwyt ścienny musi być prawidłowo przymocowany do monitora i do ściany.

- 1 Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może spowodować powstanie uszkodzeń wewnątrz produktu.
- 2 Wkręty, które nie spełniają wymagań standardu VESA, mogą uszkodzić urządzenie i spowodować upadek monitora. Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiegokolwiek wypadki związane z użyciem wkrętów niezgodnych ze standardem VESA.

<b>Montaż ścienny (mm)</b>	100 x 100
<b>Typ wkrętu</b>	M4 x L10
<b>Liczba wkrętów</b>	4
<b>Płyta montażowa (opcjonalnie)</b>	LSW 149


## ! UWAGA

- Należy użyć wkrętów spełniających wymagania standardu VESA.
- W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja montażu i wszystkie niezbędne części.
- Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
- Długość wkrętu może być różna w zależności od modelu uchwytu ściennego. Należy użyć wkrętów o odpowiedniej długości.
- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi uchwytu ściennego.

## ! PRZESTROGA

- Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć porażenia prądem.
- W przypadku montażu monitora na suficie lub pochylonej ścianie może on spaść, powodując obrażenia ciała u osób znajdujących się w pobliżu. Do montażu należy użyć uchwytu ściennego dopuszczonego przez firmę LG do użytku z danym modelem urządzenia. W razie potrzeby należy skonsultować się z lokalnym sprzedawcą lub technikiem.
- Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

- Zaleca się korzystanie z uchwytu ściennego i wkrętów zgodnych ze standardem VESA. Uszkodzenia wynikłe z użycia nieprawidłowych akcesoriów lub niewłaściwego wykorzystania akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Długość każdego zamontowanego wkrętu, mierzona z tyłu monitora, powinna wynosić nie więcej niż 8 mm.

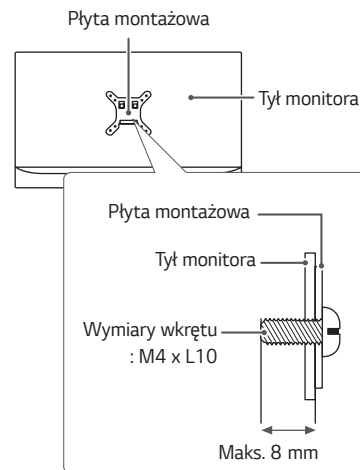

# KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA

- Produkt przedstawiony na ilustracjach w tej instrukcji może się różnić wyglądem od zakupionego przez użytkownika.

Naciśnij przycisk joysticka, wybierz kolejno **Menu** → **Wejścia**, a następnie wybierz sygnał źródłowy.



## PRZESTROGA

- Nie wolno zbyt długo naciskać ekranu monitora. Może to spowodować zniekształcenie obrazu.
- Nie wolno wyświetlać na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas. Może to spowodować wypalenie się obrazu na ekranie. W miarę możliwości należy korzystać z wygaszacza ekranu.



## UWAGA

- Podłączając przewód zasilający do gniazdka sieciowego, należy skorzystać z przedłużacza z uziemieniem (3 otwory) lub gniazdka z uziemieniem.
- W niskiej temperaturze otoczenia ekran może migotać po włączeniu. To normalne zjawisko.
- Na ekranie mogą czasami pojawiać się czerwone, zielone lub niebieskie kropki. To normalne zjawisko.

## Podłączanie do komputera

- Ten monitor obsługuje funkcję Plug and Play\*.
- \* Plug and Play: funkcja, która umożliwia dodanie urządzenia do komputera bez konieczności przeprowadzania ponownej konfiguracji komputera i ręcznej instalacji dodatkowych sterowników.

### Połączenie HDMI

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.



## PRZESTROGA

- W przypadku korzystania z przewodu DVI-HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą występować problemy ze zgodnością.
- Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
- Zalecane typy przewodu HDMI
  - Przewód High-Speed HDMI®/TM
  - Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet

## Połączenie DisplayPort

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.

### UWAGA

- Sygnał wideo lub audio może nie być dostępny w zależności od wersji portów DP (DisplayPort) komputera.
- W przypadku korzystania z karty graficznej ze złączem Mini DisplayPort zaleca się użycie przewodu Mini DP–DP (Mini DisplayPort – DisplayPort) lub przejściówki do łączenia przewodu DisplayPort 1.4. (Do nabycia oddzielnie)

## Podłączanie urządzeń audio-wideo

### Połączenie HDMI

Połączenie HDMI umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z urządzenia audio-wideo do monitora.

### UWAGA

- W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą wystąpić problemy ze zgodnością.
- Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
- Zalecane typy przewodu HDMI
  - Przewód High-Speed HDMI®/™
  - Przewód High-Speed HDMI®/™ z obsługą sieci Ethernet

## Podłączanie urządzeń peryferyjnych

### Podłączanie słuchawek


Urządzenia peryferyjne można podłączać do monitora za pomocą portu słuchawek.

#### UWAGA

- Urządzenia peryferyjne są do nabycia osobno.
- W przypadku korzystania ze słuchawek z wtykiem kątowym mogą występować problemy z podłączaniem innych urządzeń zewnętrznych do monitora. Dlatego zaleca się korzystanie ze słuchawek z wtykiem prostym.



Wtyk kątowy

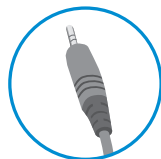


Wtyk prosty  
(zalecany)




- W zależności od ustawień dźwięku wybranych w komputerze oraz w urządzeniu zewnętrznym możliwość korzystania ze słuchawek oraz głośnika może być ograniczona.

# USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

## Aktywacja menu głównego

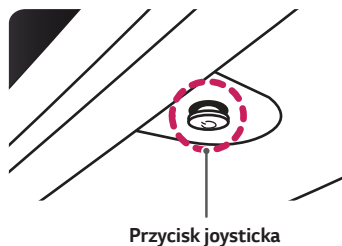
- 1 Naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora.
- 2 Przesuwaj joystick w górę/dół (▲ / ▼) oraz w prawo/lewo (◀ / ▶), aby wybrać poszczególne opcje.
- 3 Naciśnij jeszcze raz przycisk joysticka, aby wyjść z menu głównego.



Przycisk	Stan menu	Funkcja
	<b>Menu główne jest nieaktywne</b>	Aktywacja menu głównego.
	<b>Menu główne jest aktywne</b>	Dostęp do funkcji Menu. (Przytrzymanie przycisku w celu wyłączenia monitora: monitor można wyłączyć w ten sposób w dowolnym momencie, także wtedy, gdy włączone jest menu ekranowe).
	◀ <b>Menu główne jest nieaktywne</b>	Regulacja głośności monitora.
	◀ <b>Menu główne jest aktywne</b>	Dostęp do funkcji sygnału <b>Wejścia</b> .
	▶ <b>Menu główne jest nieaktywne</b>	Regulacja głośności monitora.
	▶ <b>Menu główne jest aktywne</b>	Dostęp do funkcji <b>Tryb Gra</b> .
	▲ <b>Menu główne jest nieaktywne</b>	Regulacja jasności monitora.
	▲ <b>Menu główne jest aktywne</b>	Wyłączanie monitora.
	▼ <b>Menu główne jest nieaktywne</b>	Regulacja jasności monitora.
	▼ <b>Menu główne jest aktywne</b>	Wyjście z menu głównego.



## Funkcje menu głównego

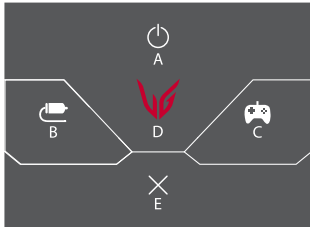

Menu główne	Funkcja
A: <b>Wyłącz zasilanie</b>	Wyłączanie monitora.
B: <b>Wejścia</b>	Ustawienie trybu sygnału wejściowego.
C: <b>Tryb Gra</b>	Ustawienie trybu obrazu dostosowanego do gier.
D: <b>Menu</b>	Konfiguracja ustawień ekranu.
E: <b>Wyjście</b>	Wyjście z menu głównego.

## Ustawienia użytkownika

### Ustawienia w menu

- 1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora, a następnie przejdź do **Menu**.
- 2 Przesuwaj joystick w górę/dół oraz w prawo/lewo, aby wybrać poszczególne opcje.
- 3 Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, przesunij przycisk joysticka w stronę strzałki ◀ lub naciśnij joystick (⏻).
- 4 Jeśli chcesz wyjść z menu ekranowego, przesuwaj joystick w stronę strzałki ◀ do momentu wyjścia z menu.



Tryb Gra



Regulacja Gra



Regulacja Obrazu



Wejścia





Ogólne


Tryb Gra w sygnale SDR (nie HDR).

Menu > Tryb Gra		Funkcja
Tryb Gra	Gracz 1	W tym trybie użytkownicy mogą dostosowywać różne elementy, w tym opcje dotyczące gry.
	Gracz 2	Tryby obrazu <b>Gracz 1</b> i <b>Gracz 2</b> umożliwiają zapis dwóch niestandardowych konfiguracji wyświetlania, w tym opcji konfiguracji związanych z grami.
	FPS	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier FPS.
	RTS	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier RTS.
	Żywy	Optymalizuje ekran dla żywych kolorów.
	Czytelnik	Optymalizacja ekranu pod kątem przeglądania dokumentów. Ekran można rozjaśnić z poziomu menu ekranowego.
	Efekt HDR	Optymalizuje działanie ekranu dla szerokiego zakresu dynamiki.

## Tryb Gra w sygnale HDR.

Menu > Tryb Gra		Funkcja
Tryb Gra	<b>Gracz 1</b>	W tym trybie użytkownicy mogą dostosowywać różne elementy, w tym opcje dotyczące gry.
	<b>Gracz 2</b>	Tryby obrazu <b>Gracz 1</b> i <b>Gracz 2</b> umożliwiają zapis dwóch niestandardowych konfiguracji wyświetlania, w tym opcji konfiguracji związanych z grami.
	<b>FPS</b>	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier FPS. Sprawdza się w przypadku bardzo ciemnych gier FPS.
	<b>RTS</b>	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier RTS.
	<b>Żywy</b>	Optymalizuje ekran dla żywych kolorów.
	 <b>UWAGA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treść HDR może nie być obsługiwana odpowiednio w systemie operacyjnym Windows 10. Proszę sprawdzić ustawienia HDR Wł. / Wył. Windowsa.</li> <li>• Gdy funkcja HDR jest włączona, znaki lub jakość obrazu mogą być słabej jakości zgodnie z wydajnością karty graficznej.</li> <li>• Podczas gdy funkcja HDR jest włączona, miganie ekranu lub trzeszczenie może się pojawiać, podczas zmiany wejścia monitora lub power Wł. / Wył. zasilania zgodnie z wydajnością karty graficznej.</li> </ul>	


Menu > Regulacja Gra		Funkcja						
Regulacja Gra	FreeSync / Adaptive-Sync	Zapewnia płynny i naturalny obraz dzięki synchronizacji częstotliwości pionowej sygnału wejściowego z częstotliwością sygnału wyjściowego.						
		 <b>PRZESTROGA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługiwany interfejs: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync)</li> <li>• Obsługiwana karta graficzna: Karta graficzna, która obsługuje AMD FreeSync jest niezbędna.</li> <li>• Obsługiwana wersja. Upewnij się, że zaktualizowano kartę graficzną do ostatniej wersji.</li> <li>• W celu poznania szczegółów, przejdź do strony AMD <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li> </ul>						
		<table border="1"> <tr> <td><b>Rozszerzony</b></td> <td>Włączenie funkcji FreeSync / Adaptive-Sync. (Włącz poszerzone pasmo częstotliwości, będące częścią funkcji FreeSync, a nie tryb podstawowy.)</td> </tr> <tr> <td><b>Podstawowy</b></td> <td>Włączenie funkcji FreeSync / Adaptive-Sync. (Włącz podstawowe pasmo częstotliwości, będące częścią funkcji FreeSync.)</td> </tr> <tr> <td><b>Wył.</b></td> <td>Wyłącza FreeSync / Adaptive-Sync.</td> </tr> </table>	<b>Rozszerzony</b>	Włączenie funkcji FreeSync / Adaptive-Sync. (Włącz poszerzone pasmo częstotliwości, będące częścią funkcji FreeSync, a nie tryb podstawowy.)	<b>Podstawowy</b>	Włączenie funkcji FreeSync / Adaptive-Sync. (Włącz podstawowe pasmo częstotliwości, będące częścią funkcji FreeSync.)	<b>Wył.</b>	Wyłącza FreeSync / Adaptive-Sync.
		<b>Rozszerzony</b>	Włączenie funkcji FreeSync / Adaptive-Sync. (Włącz poszerzone pasmo częstotliwości, będące częścią funkcji FreeSync, a nie tryb podstawowy.)					
	<b>Podstawowy</b>	Włączenie funkcji FreeSync / Adaptive-Sync. (Włącz podstawowe pasmo częstotliwości, będące częścią funkcji FreeSync.)						
<b>Wył.</b>	Wyłącza FreeSync / Adaptive-Sync.							
<b>Kontrola Czerni</b>	Regulacja kontrastu czerni pozwala uzyskać lepszą widoczność ciemnych scen. Można wówczas łatwo rozróżnić obiekty w ciemnych grach.							



Regulacja Gra	Czas Odpowiedzi	Określenie czasu odpowiedzi dla wyświetlanych obrazów w oparciu o prędkość odświeżania ekranu. W zwykłym środowisku zaleca się korzystanie z ustawienia <b>Szybki</b> . W przypadku dynamicznych obrazów zaleca się korzystanie z ustawienia <b>Szybszy</b> . W zależności od zawartości może wystąpić <b>Szum Ruchu</b> gdy wybrana jest opcja <b>Tryb Szybszy</b> .	
		<b>Szybszy</b>	Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Szybszy.
		<b>Szybki</b>	Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Szybki.
		<b>Normalny</b>	Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Normalny.
		<b>Wył.</b>	Funkcja poprawy czasu odpowiedzi nie jest używana.
	<b>Crosshair</b>	Opcja celownika powoduje, że po środku ekranu pojawia się specjalne oznaczenie dla gier typu First Person Shooter (FPS). Użytkownicy mogą wybrać Crosshair, które pasuje do ich środowiska gry z czterech różnych Crosshairs. • Gdy monitor jest wyłączony lub wchodzi w tryb oszczędzania energii, opcja Crosshair jest automatycznie Wył.	
	Licznik FPS	<b>Wł.</b>	Wskaźnik wyświetlony jest w górnym lewym rogu ekranu. Przedstawia faktyczną wielkość ramy znajdującej się na wejściu.
		<b>Wył.</b>	Nie należy używać opcji Licznik FPS.
		 <b>UWAGA</b> • Opcje <b>Licznik FPS</b> i <b>Crosshair</b> (Celownik) nie mogą być używane w tym samym czasie.	
	Reset Gra	Czy chcesz zresetować twoje ustawienia Gra?	
		<b>Nie</b>	Anuluje wybraną operację.
		<b>Tak</b>	Przywraca ustawienia domyślne.


Menu > Regulacja Obrazu		Funkcja	
Regulacja Obrazu	<b>Jasność</b>	Umożliwia regulację jasności ekranu.	
	<b>Kontrast</b>	Umożliwia regulację kontrastu ekranu.	
	<b>Ostrość</b>	Dostosowanie ostrości ekranu.	
	<b>Gamma</b>	<b>Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3</b>	Im wyższa wartość parametru gamma, tym ciemniejszy jest obraz. Z kolei im niższa wartość parametru gamma, tym jaśniejszy jest obraz.
		<b>Tryb 4</b>	Jeżeli nie trzeba regulować ustawień gamma, wybrać tryb Tryb 4.
	<b>Temp.Kol.</b>	<b>Ust. Własne</b>	Użytkownik może dostosować kolor, wybierając odcień czerwony, zielony lub niebieski.
		<b>Ciepła</b>	Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorów ekranu.
		<b>Średnia</b>	Ustawienie tonacji kolorów ekranu pomiędzy czerwoną a niebieską.
		<b>Zimna</b>	Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji kolorów ekranu.
		<b>Ręcznie</b>	Wówczas użytkownik może wyregulować dokładnie temperaturę barwową.
	<b>R/G/B</b>	Umożliwia dostosowanie obrazu poprzez określenie poziomów kolorów: <b>Czerwony, Zielony i Niebieski</b> .	
	<b>6 Kolorów</b>	Umożliwia uzyskanie pożądanego kolorów poprzez dostosowanie barwy i nasycenia 6 kolorów oraz zapisanie ustawień.	
		<b>Odcień</b>	Dostosowanie tonacji ekranu.
		<b>Nasycenie</b>	Dostosowanie nasycenia kolorów wyświetlanych na ekranie. Im niższa wartość, tym mniejsze nasycenie i jaśniejsze kolory. Im wyższa wartość, tym większe nasycenie i ciemniejsze kolory.
	<b>Poziom Czerni</b>	Określenie poziomu zrównoważenia (tylko HDMI). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offset (Zrównoważenie): w przypadku sygnału video to ustawienie pozwala uzyskać możliwie najciemniejszy ekran monitora.</li> </ul>	
		<b>Wysoki</b>	Utrzymuje obecny współczynnik kontrastu ekranu.
		<b>Niski</b>	Obniża poziom czerni i podnosi poziom bieli względem bieżącego współczynnika kontrastu ekranu.

<b>Regulacja Obrazu</b>	<b>DFC</b>	<b>Wł.</b>	Automatyczne dostosowanie jasności w oparciu o używany monitor.
		<b>Wył.</b>	Wyłączenie funkcji <b>DFC</b> .
	<b>Resetuj obraz</b>	Chcesz zresetować ustawienia obrazu?	
		<b>Nie</b>	Anuluje wybraną operację.
		<b>Tak</b>	Przywraca ustawienia domyślne.



Menu > Wejścia		Funkcja	
Wejścia	<b>Lista wejść</b>	Wybór trybu sygnału wejściowego.	
	<b>Proporcje obrazu</b>	Dostosowanie proporcji ekranu.	
		<b>Pełna szerokość</b>	Wyświetlanie filmu w trybie szerokoekranowym niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
		<b>Oryginalny</b>	Wyświetlenie filmu w proporcjach właściwych dla wejściowego sygnału wideo.
	<b>Autom. przeł. wejść</b>	 <b>UWAGA</b> • W przypadku zalecanej rozdzielczości obraz na ekranie może wyglądać tak samo w trybach <b>Pełna szerokość</b> i <b>Oryginalny</b> . (1920 x 1080)	
		Jeśli przycisk automatycznego wyboru sygnału wejściowego będzie w pozycji <b>Wł.</b> , monitor przełączy się automatycznie na nowy sygnał wejściowy po podłączeniu urządzenia.	
		<b>Wł.</b>	Włącza <b>Autom. przeł. wejść</b> .
		<b>Wył.</b>	Wyłącza <b>Autom. przeł. wejść</b> .

Menu > Ogólne		Funkcja		
Ogólne	Język	Wybór języka menu ekranowego.		
	Przycisk użytkownika 1	Możesz dostosować menu główne, aby łatwo uzyskać dostęp do preferowanego menu.		
	Przycisk użytkownika 2	Przycisk użytkownika 1 oraz Przycisk użytkownika 2 pojawiają się z lewej / prawej strony głównego menu.		
	SMART ENERGY SAVING	Wysoki	Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o wysokiej wydajności.	
		Niski	Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o niskiej wydajności.	
		Wył.	Wyłączenie funkcji SMART ENERGY SAVING.	
		 <b>UWAGA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poziom oszczędzania energii może różnić się zależnie od panelu i jego dostawcy.</li> <li>• W przypadku wybrania dla opcji <b>SMART ENERGY SAVING</b> ustawienia <b>Wysoki</b> lub <b>Niski</b>, luminancja monitora jest niższa lub wyższa w zależności od źródła.</li> </ul>		
	Dioda LED zasilania	Wł.	Wskaźnik zasilania jest włączany automatycznie.	
		Wył.	Wskaźnik zasilania jest wyłączony.	
	Tryb głębokiego uśpienia	W <b>Tryb głębokiego uśpienia</b> pobór energii jest zminimalizowany w porównaniu do trybu gotowości.		
		Wł.	Włączenie opcji <b>Tryb głębokiego uśpienia</b> .	
Wył.		Wyłączenie opcji <b>Tryb głębokiego uśpienia</b> .		
 <b>UWAGA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli <b>Tryb głębokiego uśpienia</b> jest <b>Wył.</b>, monitor wyłącza podświetlenie tylko wtedy, gdy znajduje się w trybie gotowości.</li> </ul>				
Automatyczne Wył.	Automatyczne wyłączenie monitora w przypadku braku ruchu na monitorze w określonym czasie. Ustawienie czasu funkcji automatycznego wyłączenia. ( <b>8Godz.</b> , <b>6Godz.</b> , <b>4Godz.</b> i <b>Wył.</b> )			

Ogólne	Input Compatibility Version	Ustaw Standard wejścia tak, aby dopasować do wersji podłączonego urządzenia zewnętrznego.	
		HDMI	2.0/1.4 Jeśli chcesz korzystać z HDR, wybierz Standard wejścia 2.0.
		DisplayPort	1.4/1.2/1.1 Jeśli chcesz korzystać z HDR, wybierz Standard wejścia 1.4.
	Brzęczyk	Niniejsza funkcja zezwala na ustawienia dźwięku generowane przez Brzęczyk, podczas gdy monitor jest Wł..	
		Wł.	Włączenie funkcji <b>Brzęczyk</b> w monitorze.
		Wył.	Wyłączenie funkcji <b>Brzęczyk</b> w monitorze.
	OSD Zablokuj	Funkcja uniemożliwia konfigurowanie i regulowanie pozycji menu.	
		Wł.	Włączenie opcji <b>OSD Zablokuj</b> .
		Wył.	Wyłączenie opcji <b>OSD Zablokuj</b> .
		 <b>UWAGA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyłączone są wszystkie funkcje z wyjątkiem opcji: <b>Jasność, Kontrast</b> w <b>Regulacja Obrazu, Wejścia, OSD Zablokuj</b> i <b>Informacje w Ogólne</b>.</li> </ul>	
	Informacje	Zostanie pokazana następująca informacja o wyświetlaczu: <b>Całkowity czas pracy, Rozdzielczość</b> .	
	Ustaw. Fabry.	Czy chcesz zresetować ustawienia?	
		Nie	Anuluje wybraną operację.
		Tak	Przywraca ustawienia domyślne.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Obraz nie jest wyświetlany na ekranie.	
Czy monitor jest podłączony do zasilania?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego.</li> </ul>
Czy dioda zasilania świeci?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony, a następnie naciśnij przycisk zasilania.</li> </ul>
Czy zasilanie jest włączone, a dioda zasilania świeci na biało?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy podłączone źródło sygnału jest włączone (<b>Menu &gt; Wejścia</b>).</li> </ul>
Czy dioda zasilania miga?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli monitor jest w trybie oszczędnym, przesunij mysz lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby włączyć wyświetlacz.</li> <li>• Sprawdź, czy komputer jest włączony.</li> </ul>
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat <b>Obecnie nie jest ustawiona zalecana rozdzielczość ekranu. Jeżeli nie możesz zobaczyć obrazu lub obraz miga, zapoznaj się ze sposobami rozwiązywania problemów zawartymi w instrukcji obsługi.</b> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten komunikat jest wyświetlany, gdy sygnały przesyłane z komputera (karty graficznej) znajdują się poza zakresem poziomej lub pionowej częstotliwości monitora. Aby ustawić prawidłową częstotliwość, zapoznaj się z sekcją Dane techniczne produktu tej instrukcji obsługi.</li> </ul>
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat <b>Brak Sygnału</b> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie w przypadku braku przewodu sygnałowego łączącego komputer z monitorem lub w przypadku rozłączenia tego przewodu. Sprawdź przewód i podłącz go ponownie.</li> </ul>
Czy w komputerze zainstalowano sterowniki urządzenia?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że zainstalowałeś sterownik wyświetlacza z naszej strony internetowej: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Sprawdź, czy karta graficzna obsługuje funkcję Plug and Play.</li> </ul>

Niektóre funkcje są wyłączone.	
Czy po naciśnięciu przycisku Menu niektóre funkcje nie są dostępne?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu ekranowe jest zablokowane. Przejdź do obszaru <b>Menu &gt; Ogólne</b> i wybierz w ustawieniu <b>OSD Zablokuj</b> opcję <b>Wył.</b></li> </ul>

Na ekranie pozostaje obraz.	
Czy obraz jest widoczny na monitorze nawet po jego wyłączeniu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlanie na monitorze przez długi czas nieruchomego obrazu może spowodować uszkodzenie ekranu, czego wynikiem jest obraz pozostający na monitorze.</li> <li>• Aby wydłużyć okres eksploatacji monitora, należy korzystać z wygaszacza ekranu.</li> </ul>

Obraz jest niestabilny i drga. Obrazy wyświetlane na monitorze pozostawiają po sobie ślady w tle.	
Czy została wybrana odpowiednia rozdzielczość?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli wybrana rozdzielczość to HDMI 1080i 60/50 Hz (z przepłotem), obraz może drgać. Zmień rozdzielczość na 1080p lub zalecaną rozdzielczość.</li> </ul>

## UWAGA

- Częstotliwość pionowa: Aby prawidłowo wyświetlać obraz, ekran musi być odświeżany wiele razy w ciągu sekundy, podobnie, jak dzieje się to w przypadku lamp fluorescencyjnych. Liczba odświeżeń ekranu w ciągu sekundy jest nazywana częstotliwością pionową lub częstotliwością odświeżania, a jej jednostką jest Hz.
- Częstotliwość pozioma: Czas, jaki zajmuje wyświetlenie jednej poziomej linii, nazywa się cyklem poziomym. Podczas dzielenia liczby 1 przez interwał poziomy uzyskany wynik stanowi liczbę poziomych linii wyświetlanych w ciągu sekundy. Wielkość ta jest nazywana częstotliwością poziomą, a jej jednostką jest kHz.
- Zalecamy sprawdzenie, czy rozdzielczość i częstotliwość karty graficznej mieszczą się w zakresie obsługiwanych przez monitor, i wybór zalecanej (optymalnej) rozdzielczości w obszarze **Panel sterowania > Ekran > Menu** (w systemie Windows). (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).
- Wybór rozdzielczości innej niż zalecana (optymalna) może sprawiać, że tekst będzie rozmazany, a ekran przyciemniony, obciążony lub przesunięty.
- Sposoby wyboru ustawień mogą się różnić w zależności od komputera lub systemu operacyjnego, a niektóre rozdzielczości mogą nie być dostępne w zależności od wydajności karty graficznej. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania pomocy.
- Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać rozdzielczości 1920 x 1080. Jeśli rozdzielczość nie może zostać wyświetlona, skontaktuj się z producentem karty graficznej.

<b>Kolor obrazu jest nieprawidłowy.</b>	
Czy obraz jest wyświetlany w ograniczonej liczbie kolorów (16)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmień głębokość kolorów na 24 bity (True Color) lub wyższą. W systemie Windows wybierz kolejno pozycje <b>Panel sterowania &gt; Ekran &gt; Menu &gt; Jakość kolorów</b>. (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).</li> </ul>
Czy kolory na ekranie wydają się być niestabilne lub wyświetlany jest tylko obraz monochromatyczny?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest prawidłowo podłączony. Ponownie podłącz przewód lub ponownie włóż do gniazda kartę graficzną komputera.</li> </ul>
Czy na ekranie są widoczne kropki?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podczas korzystania z monitora na ekranie mogą być widoczne pojedyncze kolorowe piksele (czerwone, zielone, niebieskie, białe lub czarne). To normalne zjawisko w przypadku ekranów LCD. Nie jest to błąd ani problem z działaniem monitora.</li> </ul>

<b>Brak dźwięku z portu słuchawek.</b>	
Czy obraz jest wyświetlany za pomocą wejścia DP(DisplayPort) lub HDMI bez dźwięku?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do portu słuchawek.</li> <li>Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą joysticka.</li> <li>Ustaw monitor, którego używasz, jako wyjście audio komputera. w systemie Microsoft Windows przejdź do obszaru <b>Panel Sterowania &gt; Sprzęt i dźwięk &gt; Dźwięk &gt; i ustaw monitor jako urządzenie domyślne</b>. (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).</li> </ul>

# DANE TECHNICZNE PRODUKTU

## 24GS60F

Ekran LCD	Głębina kolorów	Obsługa koloru 8-bitowego.	
Rozdzielczość	Maks. obsługiwana rozdzielczość	1920 x 1080 / 180 Hz	
	Zalecana rozdzielczość	1920 x 1080 / 180 Hz	
Zasilanie	Moc znamionowa	19 V --- 1,6 A	
Zasilacz AC/DC	<p>Typ ADS-45SQ-19-3 19032E, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ AD10550LF, wyprodukowany przez firmę PI Electronics (H.K.) Ltd.          Lub typ AD2138S20, wyprodukowany przez firmę PI Electronics (H.K.) Ltd.          Lub typ AD2138620, wyprodukowany przez firmę PI Electronics (H.K.) Ltd.          Moc wyjściowa: 19 V --- 1,7 A</p>		
Zalecane warunki	Warunki eksploatacji	Temperatura	Od 0 °C do 40 °C
		Wilgotność	Poniżej 80 %
	Warunki przechowywania	Temperatura	Od -20 °C do 60 °C
		Wilgotność	Poniżej 85 %

Wymiary	Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)	
	Z podstawą	540,8 x 408,9 x 180,5 (mm)
	Bez podstawy	540,8 x 323,8 x 42,8 (mm)
Masa (bez opakowania)	Z podstawą	4,0 kg
	Bez podstawy	3,5 kg

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Symbol ~ oznacza prąd przemienny, a symbol --- – prąd stały.

Poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków eksploatacji i ustawień monitora.



# DANE TECHNICZNE PRODUKTU

## 27GS60F

Ekran LCD	Głębina kolorów	Obsługa koloru 8-bitowego.	
Rozdzielczość	Maks. obsługiwana rozdzielczość	1920 x 1080 / 180 Hz	
	Zalecana rozdzielczość	1920 x 1080 / 180 Hz	
Zasilanie	Moc znamionowa	19 V --- 2,0 A	
Zasilacz AC/DC	<p>Typ ADS-45SN-19-3 19040G, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45SQ-19-3 19040E, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC          Lub typ AD10530LF, wyprodukowany przez firmę PI Electronics (H.K.) Ltd.          Lub typ AD2137S20, wyprodukowany przez firmę PI Electronics (H.K.) Ltd.          Lub typ AD2137620, wyprodukowany przez firmę PI Electronics (H.K.) Ltd.          Moc wyjściowa: 19 V --- 2,1 A</p>		
Zalecane warunki	Warunki eksploatacji	Temperatura	Od 0 °C do 40 °C
		Wilgotność	Poniżej 80 %
	Warunki przechowywania	Temperatura	Od -20 °C do 60 °C
		Wilgotność	Poniżej 85 %

Wymiary	Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)	
	Z podstawą	614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)
	Bez podstawy	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)
Masa (bez opakowania)	Z podstawą	5,8 kg
	Bez podstawy	5,1 kg

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Symbol ~ oznacza prąd przemienny, a symbol --- – prąd stały.

Poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków eksploatacji i ustawień monitora.

## Fabryczny tryb obsługi

### HDMI

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Polaryzacja (poz./pion.)	Uwagi
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	Zalecane taktowanie - Standard wejścia: 1.4
1920 x 1080	84,364	74,990	+/+	
1920 x 1080	137,260	119,982	+/+	
2560 x 1440	111,857	74,971	+/-	
1920 x 1080	166,587	143,981	+/-	
1920 x 1080	198,317	179,961	+/-	Zalecane taktowanie - Standard wejścia: 2.0 (24GS60F)
1920 x 1080	205,918	179,998	+/-	Zalecane taktowanie - Standard wejścia: 2.0 (27GS60F)

## DP / USB-C

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Polaryzacja (poz./pion.)	Uwagi
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1920 x 1080	84,364	74,990	+/+	
2560 x 1440	111,857	74,971	+/-	
1920 x 1080	166,587	143,981	+/-	
1920 x 1080	198,317	179,961	+/-	Zalecane taktowanie - Standard wejścia: 1.2 - Standard wejścia: 1.4 (24GS60F)
1920 x 1080	205,918	179,998	+/-	Zalecane taktowanie - Standard wejścia: 1.2 - Standard wejścia: 1.4 (27GS60F)

## Taktowanie HDMI (video)

Tryby ustawień wstępnych	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Uwagi
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	Only HDMI 2.0 and HDMI Freesync

## Dioda LED zasilania

Tryb	Kolor diody LED
Urządzenie włączone	Czerwony (przez kilka sekund)
Tryb uśpienia (Tryb gotowości)	Wył.
Urządzenie wyłączone	Wył.



Model i numer seryjny produktu są umieszczone na odwrocie i na jednej stronie produktu.  
Zapisz je poniżej na wypadek gdybyś kiedykolwiek potrzebował serwisu.

Model \_\_\_\_\_

Numer seryjny \_\_\_\_\_