


## Wkładanie rolki DK


- 1 Upewnij się, że drukarka do etykiet jest wyłączona.  
Chwyć drukarkę z przodu i mocno unieś pokrywę komory rolki DK, aby ją otworzyć.




- 2 Umieść rolkę DK na prowadnicy szpuli.
  - Upewnij się, że ramię szpuli rolki jest dobrze włożone w prowadnicę szpuli.
  - Upewnij się, że stabilizator (1) został wsunięty w rowek drukarki.
  - Upewnij się, że opcja [Typ papieru] (Windows) / [Print Media] (Nośnik druku) (Mac) w programie P-touch Editor jest dostosowana do zainstalowanego nośnika.

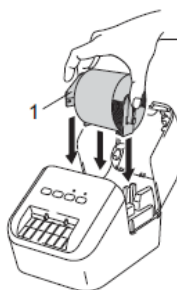

- 3 Przewlec rolkę DK przez drukarkę.
  - Wyrównaj krawędź rolki z pionową krawędzią otworu wyjścia etykiet.
  - Wsuń pierwszą etykietę w otwór wewnątrz komory.
  - Pchnij etykietę przez otwór wyjścia etykiet, aż końcówka sięgnie oznakowania, jak pokazano poniżej:

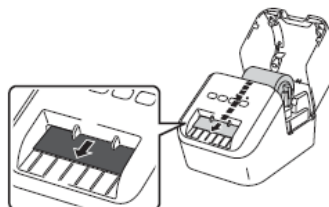

- 4 Zamknij pokrywę komory rolki DK.  
Po naciśnięciu przycisku zasilania (⏻), który włączy drukarkę On, końcówka rolki DK zostanie automatycznie wyrównana.

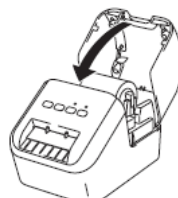

### ❗ Ważne

Nie zostawiaj wydrukowanych etykiet w drukarce. Może to spowodować zablokowanie etykiet.



**Zużyty sprzęt jest niebezpieczny dla środowiska oraz zdrowia.**

Zużyty sprzęt przekaz do utylizacji w sklepie, w którym kupujesz jego nowy odpowiednik lub w punktach zbierania zużytego sprzętu, w miejscach organizowanych przez Urzędy Gminy